

# M15 БЫСТРЫЙ СТАРТ



# StarLine

# НАСТРОИТЬ МАЯК - ПРОСТО



Для полной настройки  
воспользуйтесь сервисом

**[www.mayak.mobi](http://www.mayak.mobi)**


---



Возможна настройка с помощью SMS

# НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ SMS


Настройка производится путем отправки SMS-сообщений с телефона владельца на номер SIM-карты маяка

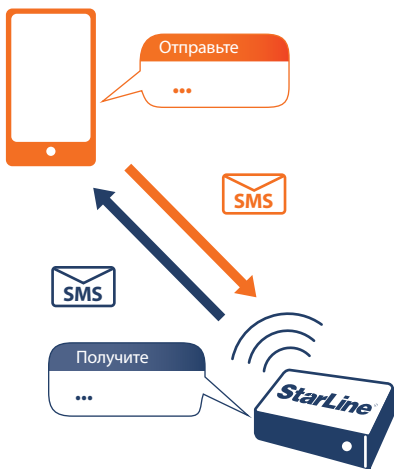

# 1

## ВКЛЮЧИТЕ МАЯК

Нажмите кнопку на торце маяка твердым предметом (например, карандашом). Загорится и начнет мигать встроенный светодиод. После включения маяк готов к настройке в течение 20 минут. Если Вы не успели закончить настройку, снова нажмите на кнопку

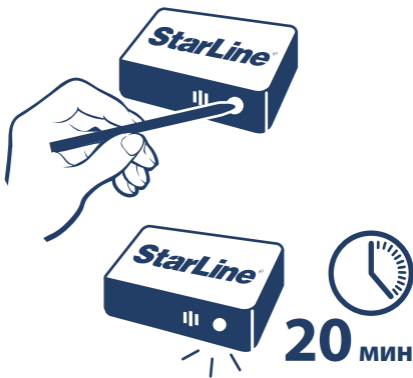

## 2 ПОЛУЧИТЕ КООРДИНАТЫ

Проверьте, как работает маяк: расположите устройство логотипом StarLine в сторону неба, так, чтобы логотип не был закрыт металлом. Отправьте на номер маяка SMS-сообщение:



Отправьте SMS с заводским паролем

**1234**



**1-6 мин**

Получите GPS координаты

**N 59.96338 E 30.35051**

Введите координаты на сайте  
[Яндекс.Карты](#)

или

Получите GSM координаты

**MCC:250**

**MNC:1**

**1 LAC:240 CID:2944**

**2 LAC:240 CID:2945...**

Введите координаты на сайте  
[www.mayak.mobi/lbs](http://www.mayak.mobi/lbs)



3

## УСТАНОВИТЕ НОМЕР ВЛАДЕЛЬЦА



Отправьте SMS

**1234 +**

Отправляется с телефона  
владельца

Получите SMS с номером владельца

**Телефон владельца (пример):  
+79112223344**



Теперь при пробуждении по расписанию  
маяк будет отправлять SMS с координатами  
на Ваш номер телефона

# 4

## УСТАНОВИТЕ РАСПИСАНИЕ

Укажите удобное вам время отправки координат

**Пример изменения настроек расписания (на 12:00):**



Установите время первого пробуждения

**1234 B1 12:00 T**



Получите подтверждение активации

**Активация 14.07.2012 12:00 (+4).**

**Вы получите SMS с координатами текстом и ссылкой на номер 79112223344.**

**Будильник 1: 14.07.2012 12:00 (+4), период 10Ч, текст и ссылка.**

**Будильник 2: 1.01.2012 4:00 (+4), период 7Д, текст.**

Подробно настройки расписания смотрите в Инструкции

## 5 ИЗМЕНИТЕ ПАРОЛЬ

Заводской пароль доступа к маяку: 1234. Рекомендуем изменить заводской пароль для предотвращения управления маяком посторонними лицами



Отправьте SMS с текстом

**1234 P 5678**

последние 4 цифры - новый пароль

Получите подтверждение нового пароля

**Новый пароль: 5678**



Используйте новый пароль при отправке каждого SMS-сообщения на номер маяка, указывая его в начале сообщений вместо старого пароля (1234)