



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ALFA ROMEO модель 8C CAN BUS с 2008

MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 - MedSky Ms10

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

CAN BUS:

Для систем с серийным номером старше 1821000000:

В **ЧЕРНОМ 32-контактном** разъеме **БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №28, CAN BUS HIGH

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом, контакт №10, CAN BUS LOW



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей распознаются шиной CAN.
- Кнопки капота и багажника необходимо проверить.

+30:

В **2-контактном** разъеме **БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**. **КРАСНЫЙ** провод.

+15:

В **ЧЕРНОМ 32-контактном** разъеме **БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**. **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №23.

БЕНЗОНАСОС:


На **ИНЕРЦИОННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ**, в **ЧЕРНОМ 3-контактном** разъеме, **ГОЛУБОЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ:
MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

ПОД БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:
СИНИЙ 36-контактный разъем "PG".

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №34.
Отрицательное импульсное управление.

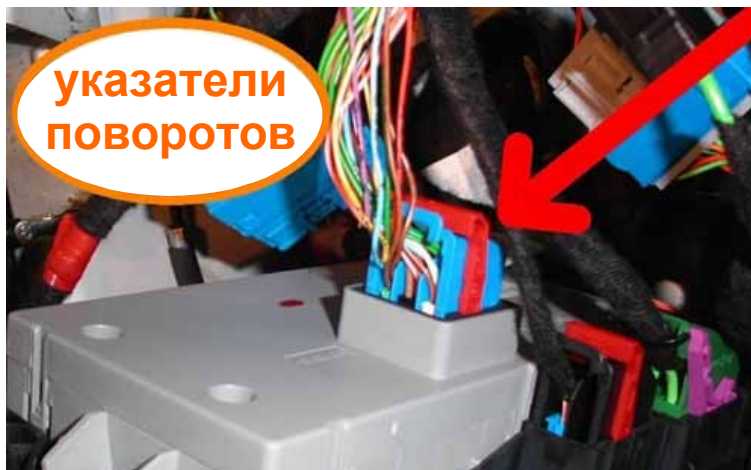

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.