

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 для серийных номеров, старше 2021000000:

Рекомендуемое программирование:


- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей.

CAN BUS:

В блоке предохранителей, на **КОРИЧНЕВОМ** 52-контактном разъеме.
ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом CAN H
ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом CAN L

Примечание:

Зажигание (+15), кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной CAN.
ДАТЧИК СКОРОСТИ распознается шиной CAN, **ТОЛЬКО** med As3.

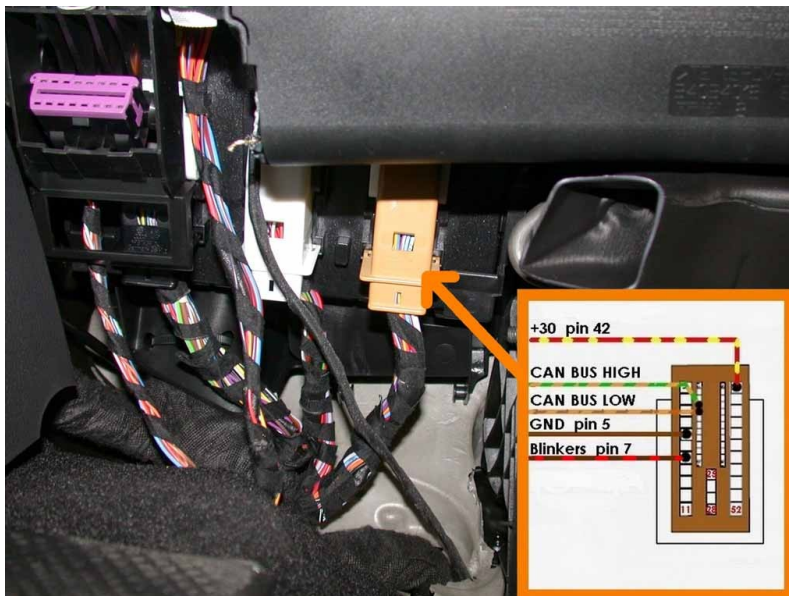


Указатели поворотов: Управление по одному проводу **ТОЛЬКО** ДЛЯ MED 6000 / 7000 / MED 2200 / 3200 с серийным номером старше 1921000000.
В блоке предохранителей на **КОРИЧНЕВОМ** 52-контактном разъеме, отрицательное импульсное управление.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №7.

+30: В блоке предохранителей на **КОРИЧНЕВОМ** 52-контактном разъеме, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт №42.

GND: В блоке предохранителей на **КОРИЧНЕВОМ** 52-контактном разъеме, **КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт №5.

+15:
На блоке с реле, реле № 643, **ЧЁРНЫЙ** провод.

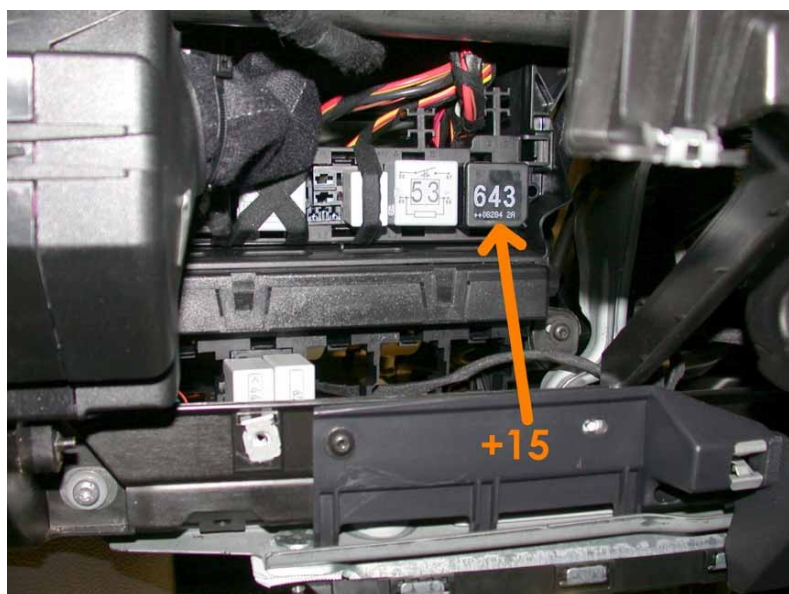

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.
При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.