

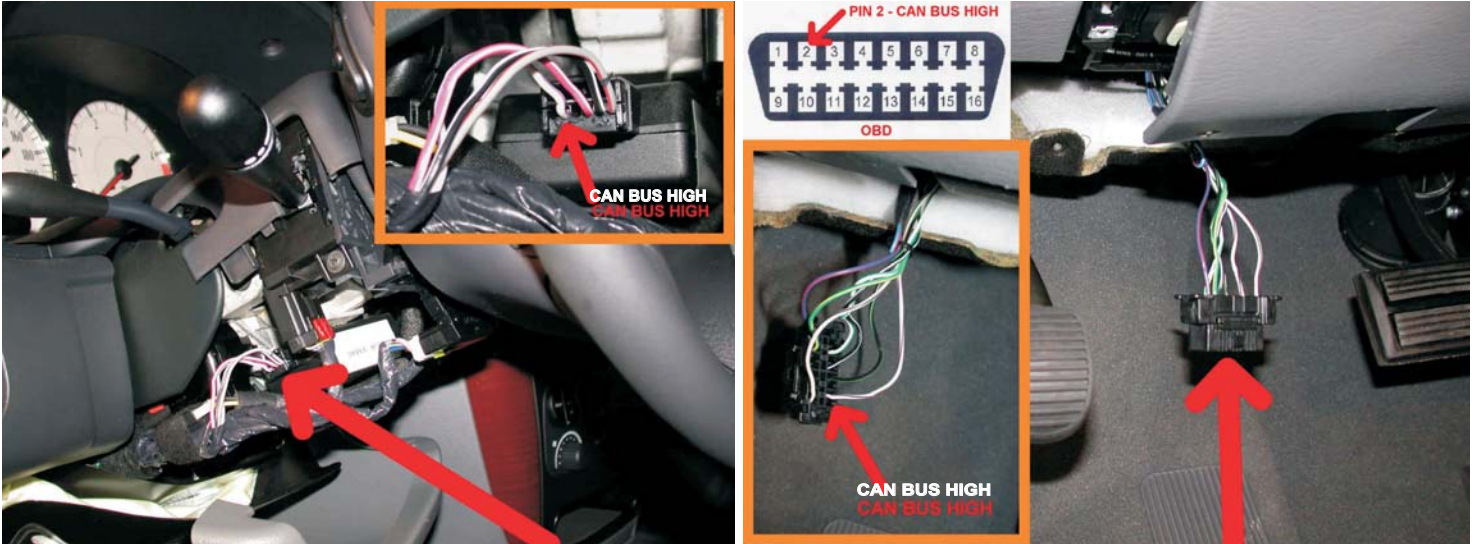
ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/ФИОЛЕТОВЫМ** проводом (CAN HIGH).

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:****Управление по одному проводу:**

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ 34-х контактный разъем (отрицательное импульсное управление).

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/СИНИМ** проводом, контакт №31.

Силовое управление:

ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый 34-х контактный разъем:

БЕЛЫЙ/СИНИЙ провод, контакт №1.

БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНый провод, контакт №2.

БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВый провод, контакт №3.

БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод, контакт №4.

+15: РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ провод на замке зажигания.

+50: ЖЕЛТЫЙ провод на замке зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

