


## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

## СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

Белый разъем с 40-контактным черным фиксатором. EH1  
**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 4.


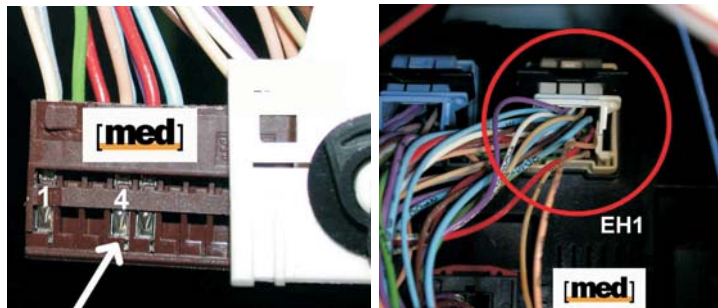


ЧЕРНЫЙ разъем с 10 контактами. PB

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

**СИНИЙ med:** подсоединить провод к контакту № 3

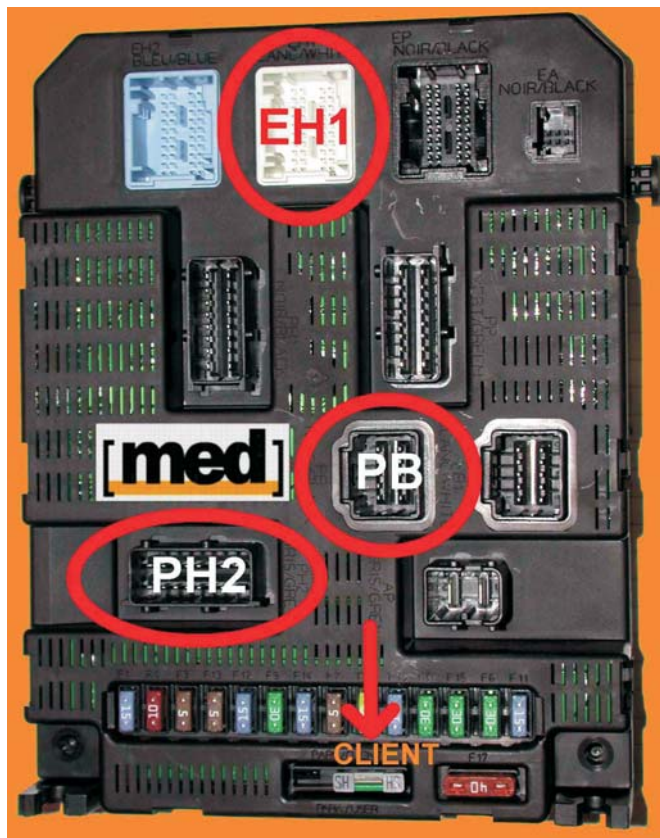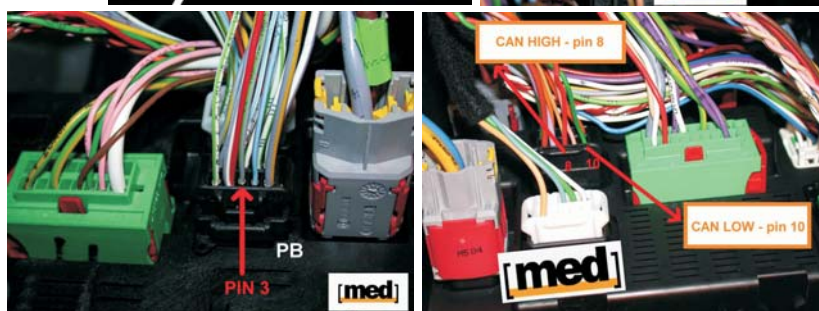

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.