

ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

#### CAN BUS:

В блоке предохранителей, под приборной панелью со стороны водителя **СИНИЙ** 36-ти контактный разъем.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом, контакт №5.  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №6.



### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000**.

В блоке предохранителей, под приборной панелью, со стороны водителя **СИНИЙ** 36-ти контактный разъем (отрицательное импульсное управление).


**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №34.



#### Силовое управление:

**СИНИЙ** 52-х контактный разъем, контакты №5 и №28.

**ЧЕРНЫЙ** 52-х контактный разъем, контакты №5, №6, №18, №19.

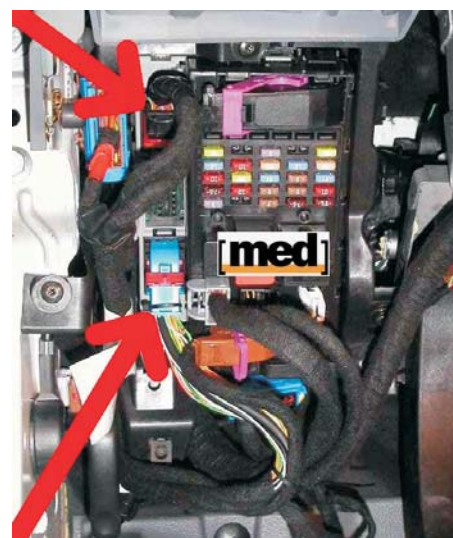

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.