



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ FIAT модель 500 CAN с 2007

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15 (зажигание): Под приборной панелью со стороны водителя, разъем рядом с **OBD**, на замке зажигания, **ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ** провод или в задней части многофункционального блока с предохранителями, **ЧЕРНЫЙ** 20-ти контактный разъем, контакт **№16**, **СИНИЙ/БЕЛЫЙ** провод.

+30: В моторном отсеке со стороны водителя, на плюсовой клемме аккумулятора или в передней части многофункционального блока с предохранителями, **ЧЕРНЫЙ** 1-но контактный разъем, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Или в задней части многофункционального блока с предохранителями, **ЧЕРНЫЙ** 20-ти контактный разъем, контакт **№12**, **КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000 MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

В задней части многофункционального блока с предохранителями, **КОРИЧНЕВЫЙ** 60-ти контактный разъем, контакт **№7**, **ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод.

Силовое управление:

В передней части многофункционального блока с предохранителями, **ЧЕРНЫЙ** вертикальный разъем или **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** 60-ти контактный разъем, контакт **№8**, **СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ** провод и контакт **№10**, **СИНИЙ/БЕЛЫЙ** провод.

+50(стартер):

Под приборной панелью со стороны водителя, разъем рядом с **OBD**, на замке зажигания, **КОРИЧНЕВЫЙ** или **КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

БЕНЗОНАСОС:

Со стороны водителя.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ провод.

СПИДОМЕТР:

Сигнал по линии **CAN**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

Под приборной панелью со стороны водителя.

ЧЕРНЫЙ 16-ти контактный разъем.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт **№1** - **CAN H**.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт **№9** - **CAN L**

ИЛИ:

ФИОЛЕТОВЫЙ/СИНИЙ 60-ти контактный разъем **LC**.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт **№37** или **№34** - **CAN H**.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт **№52** или **№49** - **CAN L**.



ВНИМАНИЕ:

Провода должны быть соединены с помощью пайки оловом.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Сигнализация встает на охрану нажатием кнопки закрытия дверей на оригинальном пульте дистанционного управления.
- Сигнализация снимается с охраны нажатием кнопки открытия дверей и багажника на оригинальном пульте дистанционного управления.
- Система стоит на охране. Открытие багажника приводит к снятию сигнализации с охраны, а его закрытие снова активирует систему.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

Со стороны водителя **СЕРЫЙ** 20-ти контактный разъем.

ФИОЛЕТОВЫЙ/ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ провод. Отрицательное управление для открытия и отрицательное через резистор **R**, **470 Ом** для закрытия.

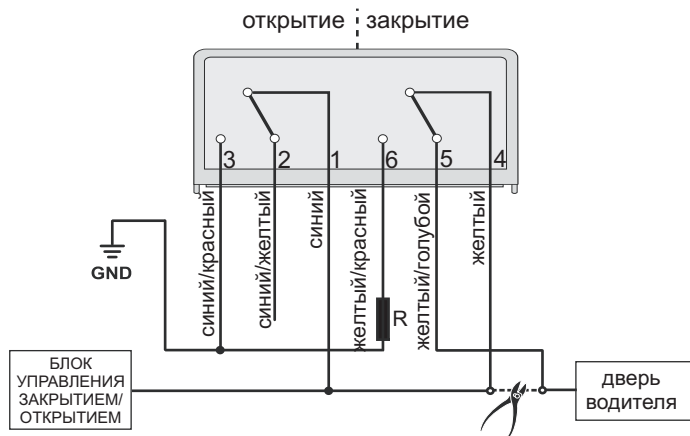

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

ФИОЛЕТОВЫЙ/СИНИЙ 60-ти контактный разъем **LC**, контакт **№9**, **СЕРЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод или контакт **№40**.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

В багажнике, **БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.