

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:

**ЧЁРНЫЙ** 32-х контактный разъём с фиолетовым фиксатором

### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:


**ЧЁРНЫЙ** провод центрального блока med на **СИНИЙ** провод (CAN HIGH) контакт 28.

**ОРАНЖЕВЫЙ** провод центрального блока med на **БЕЛЫЙ** провод (CAN LOW) контакт 10.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000, 3200:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **СИНИЙ** провод (CAN HIGH) контакт 28.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод центрального блока med на **БЕЛЫЙ** провод (CAN LOW) контакт 10.

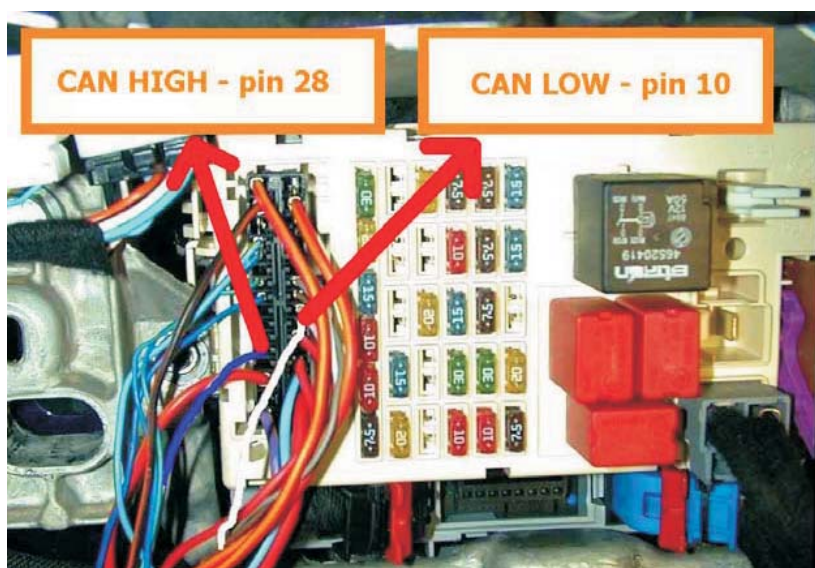

## ВНИМАНИЕ:

- Двери и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- Проверьте наличие капотного выключателя.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.