

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000,3200, AS3:

ЧЁРНЫЙ 12-ти контактный разъём, обозначенный **P5**:

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт №11(силовой сигнал запирания двери). См. Фото "А"


СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ/СИНЕМУ** проводу, контакт №8(силовой сигнал отпираания двери). См. Фото "В"

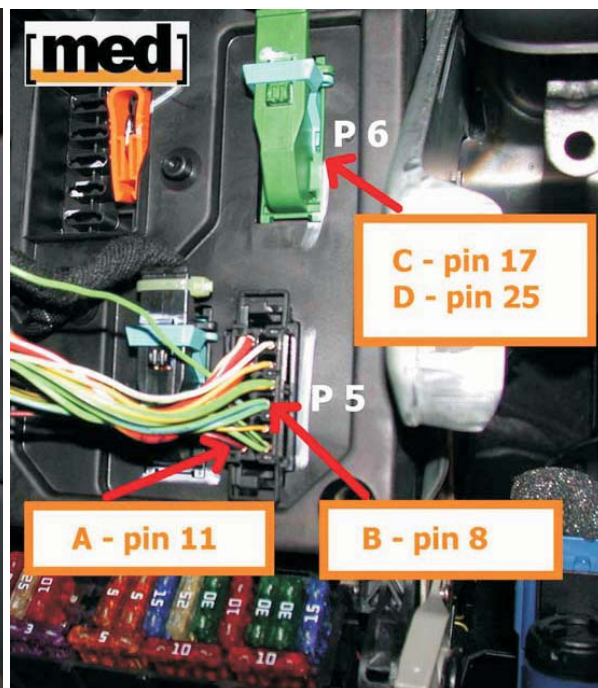

ЗЕЛЁНЫЙ 26-ти контактный разъём, обозначенный P6:

СИНИЙ провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт №17(положительный управляющий сигнал отпираания двери). См. Фото "С"

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med подсоединить к **СЕРОМУ** проводу, контакт №25(положительный управляющий сигнал запираания двери). См. Фото "D"

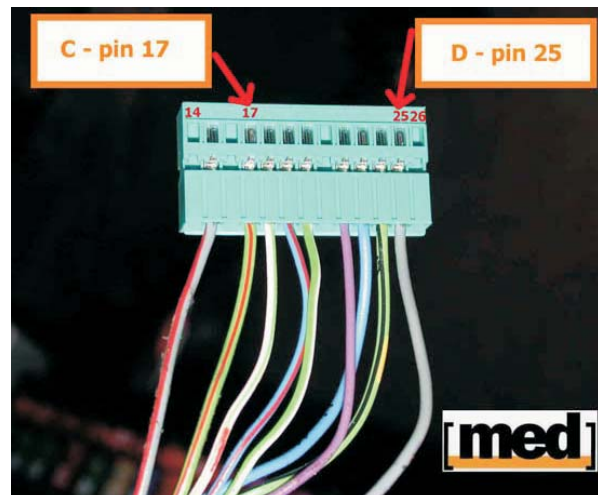

ВНИМАНИЕ:

- Для отключения системы при срабатывании от открытия дери, необходимо закрыть все двери, поставить и снять систему с охраны.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.