

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЕ MED 7000, 5000, 3200, As3:

ЗЕЛЁНЫЙ 76-ти контактный разъём:

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт № 41.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт № 42.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ

ЗЕЛЁНЫЙ 76-ти контактный разъём:

СИНИЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод и **ЖЁЛТЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод.

+15

СИНИЙ 76-ти контактный разъём:

ЗЕЛЁНЫЙ провод

+50

ЧЁРНЫЙ 26-ти контактный разъём:

ГОЛУБОЙ/БЕЛЫЙ провод


+30

КРАСНЫЙ провод

УКАЗАТЕЛИ поворотов ТОЛЬКО ДЛЯ MED 6000/7000:

СИНИЙ 76-ти контактный разъём, управление отрицательным импульсом.

ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ЖЁЛТЫМ** проводом, контакт № 8

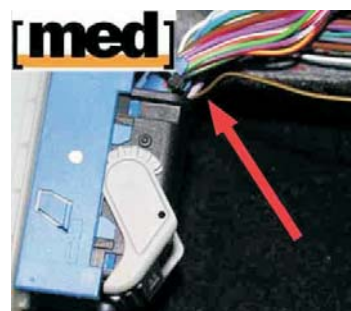

ВНИМАНИЕ:

- Кнопки дверей контролируются системой CAN (линией передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.