



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ford: Transit Camper 2006

MED 3200-7000-5000-As3 для серийных номеров с 1821000000
MED 3200.F-5000.F-As3.F для серийных номеров до 1820999999

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЕ MED 7000, 5000, 3200, AS3:

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:

ФОТО "А"

ЧЁРНЫЙ 12-ти контактный разъём:

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, силовой сигнал запираения двери.

СИНИЙ провод med соединить с **ЖЁЛТЫМ/ФИОЛЕТОВЫМ** проводом, силовой сигнал отпираения двери.


СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, отрицательный сигнал управления запираением.

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ:

CAN BUS ФОТО "В"

СЕРЫЙ разъём:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом (CAN HIGT).

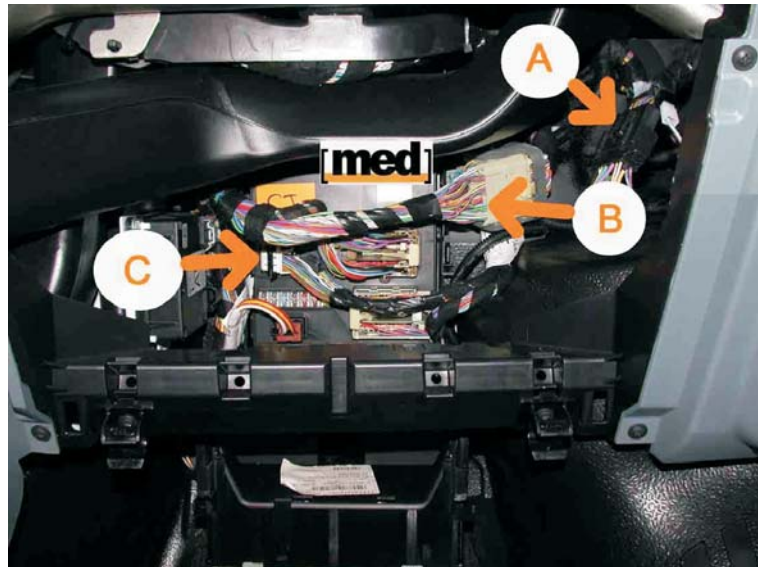


ВНИМАНИЕ:

- Кнопки передних дверей контролируются системой CAN (линией передачи данных).
- Система активируется после двойного нажатия на пульт дистанционного управления.
- При открывании двери ключём, система система переходит в режим треоги.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

УКАЗАТЕЛИ поворотов ТОЛЬКО ДЛЯ MED 7000:

БЕЛЫЙ 40-контактный разъём, обозначен "C6 WHITE" (отрицательное, импульсное управление) :

ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ЖЁЛТЫМ** проводом, контакт №19.

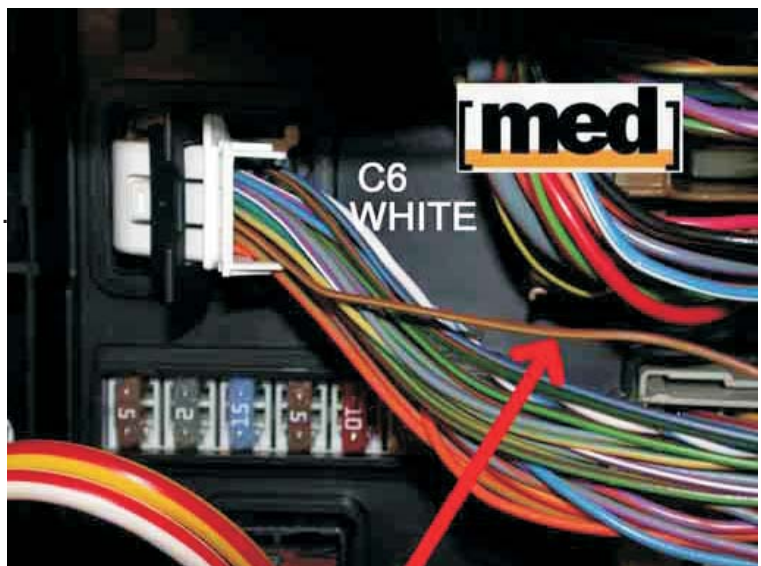

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

