

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

В блоке предохранителей.

ЗЕЛЕНЫЙ 21-но контактный разъем.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод мед соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом.


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

За блоком предохранителей.

ЗЕЛЕНЫЙ 14-ти контактный разъем.

КОРИЧНЕВЫЙ провод.

КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод.

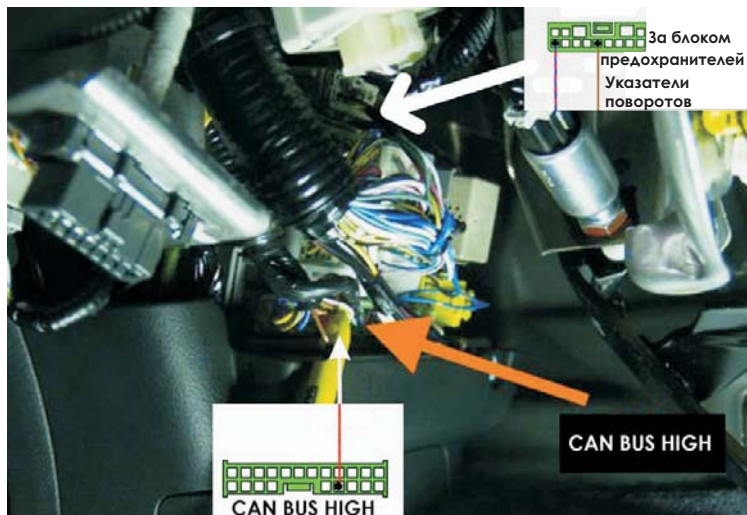

+30: в блоке предохранителей, **ЗЕЛЕНЫЙ** 16-ти контактный разъем, **БЕЛЫЙ** провод.

+15: в блоке предохранителей, **ЗЕЛЕНЫЙ** разъем, **ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.