

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

#### CAN BUS:

В блоке предохранителей.

**БЕЛЫЙ** разъем

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом.

**ИЛИ:**

Рядом с замком зажигания.

**БЕЛЫЙ** разъем.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом.



### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

**СИНИЙ** разъем в блоке предохранителей.

**ОРАНЖЕВЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод.


**БЕЛЫЙ** разъем в блоке предохранителей.

**КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод.

**+30:** **СИНИЙ** разъем в блоке предохранителей, **ЖЕЛТЫЙ** провод.

**+50:** **СИНИЙ** разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

**+15:** **ЗЕЛЕНЫЙ** 2-х контактный разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ** провод.

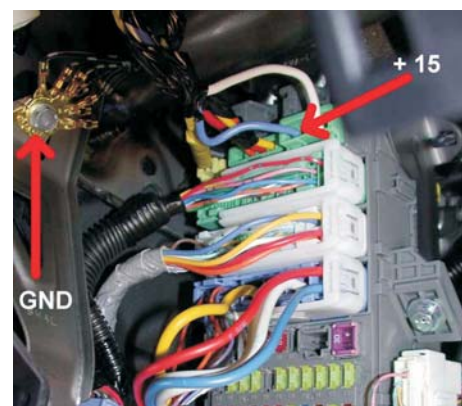

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.