

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

В блоке предохранителей **СИНИЙ** разъем. **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом.

ИЛИ

Рядом с замком зажигания **ЗЕЛЕНый** разъем. **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/СЕРЕБРИСТЫМ** проводом.

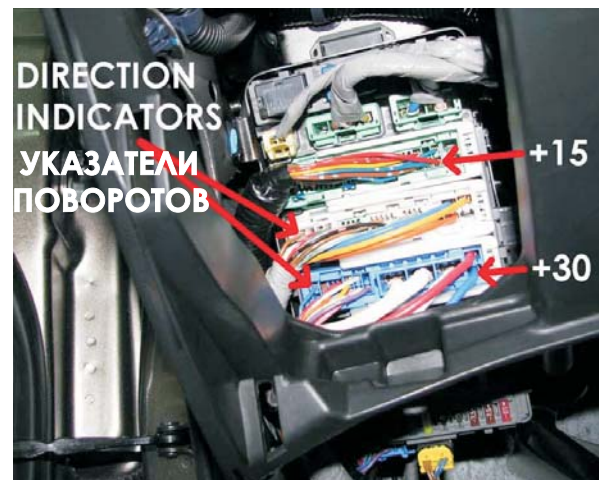
**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

В блоке предохранителей **СИНИЙ** разъем. **СИНИЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод.

В блоке предохранителей **БЕЛЫЙ** разъем. **КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЕБРИСТЫЙ** провод.

+30: **СИНИЙ** разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ** провод.

+15: **ЗЕЛЕНый** разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.