



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JAGUAR модель XK CAN с 2006

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером старше 1821000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:



В **ЧЕРНОМ** разъеме OBD.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт №11 - CAN L.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №3 - CAN H.

ИЛИ:

БЕЛЫЙ 23-х контактный разъем со стороны пассажира, в **ЧЕРНОМ** блоке ECU.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ** проводом, контакт №4 - CAN L.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №3 - CAN H.

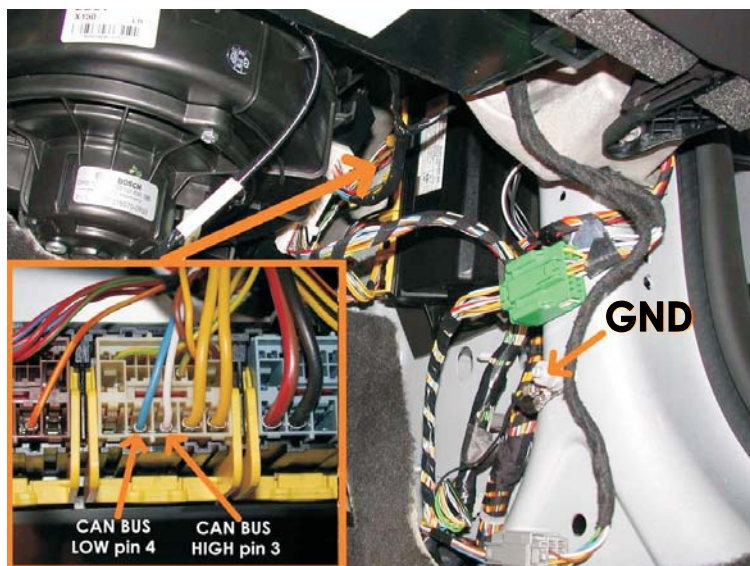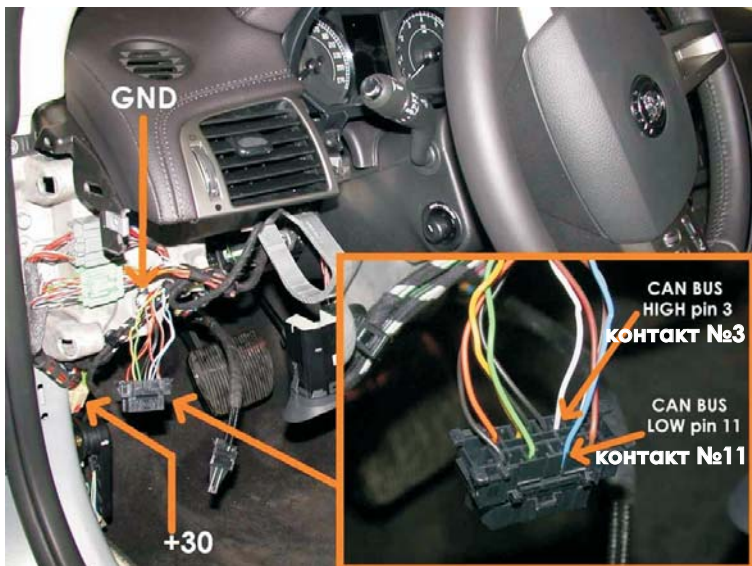

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

ОРАНЖЕВЫЙ провод.
СИНИЙ провод.



**+15: СЕРЫЙ 2-х контактный разъем С2,
ЧЕРНЫЙ/РОЗОВЫЙ провод, контакт №2.**

**БЕНЗОНАСОС: СЕРЫЙ 2-х контактный разъем
С2, ЧЕРНЫЙ/РОЗОВЫЙ провод, контакт №2.**



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.