



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAMBORGHINI модель GALLARDO CAN с 2005

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3


## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом.  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом.

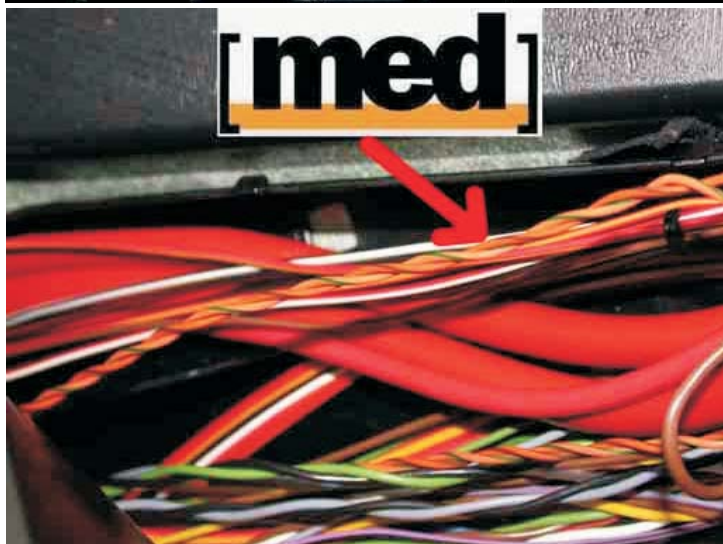

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

