



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAND ROVER модель RANGE ROVER SPORT с 2006 CAN BUS T

Для MED 3200/5000/7000 MED As3 MedSky Ms10 с серийным номером старше 202100000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

CAN BUS:


В СЕРОМ/КРАСНОМ 22-контактном разъеме или на разъеме OBD:

ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, CAN BUS HIGH T.

ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ/СИНИМ** проводом, CAN BUS LOW T.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Зажигание (+15), кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Распознавание кнопки капота необходимо дополнительно проверить.

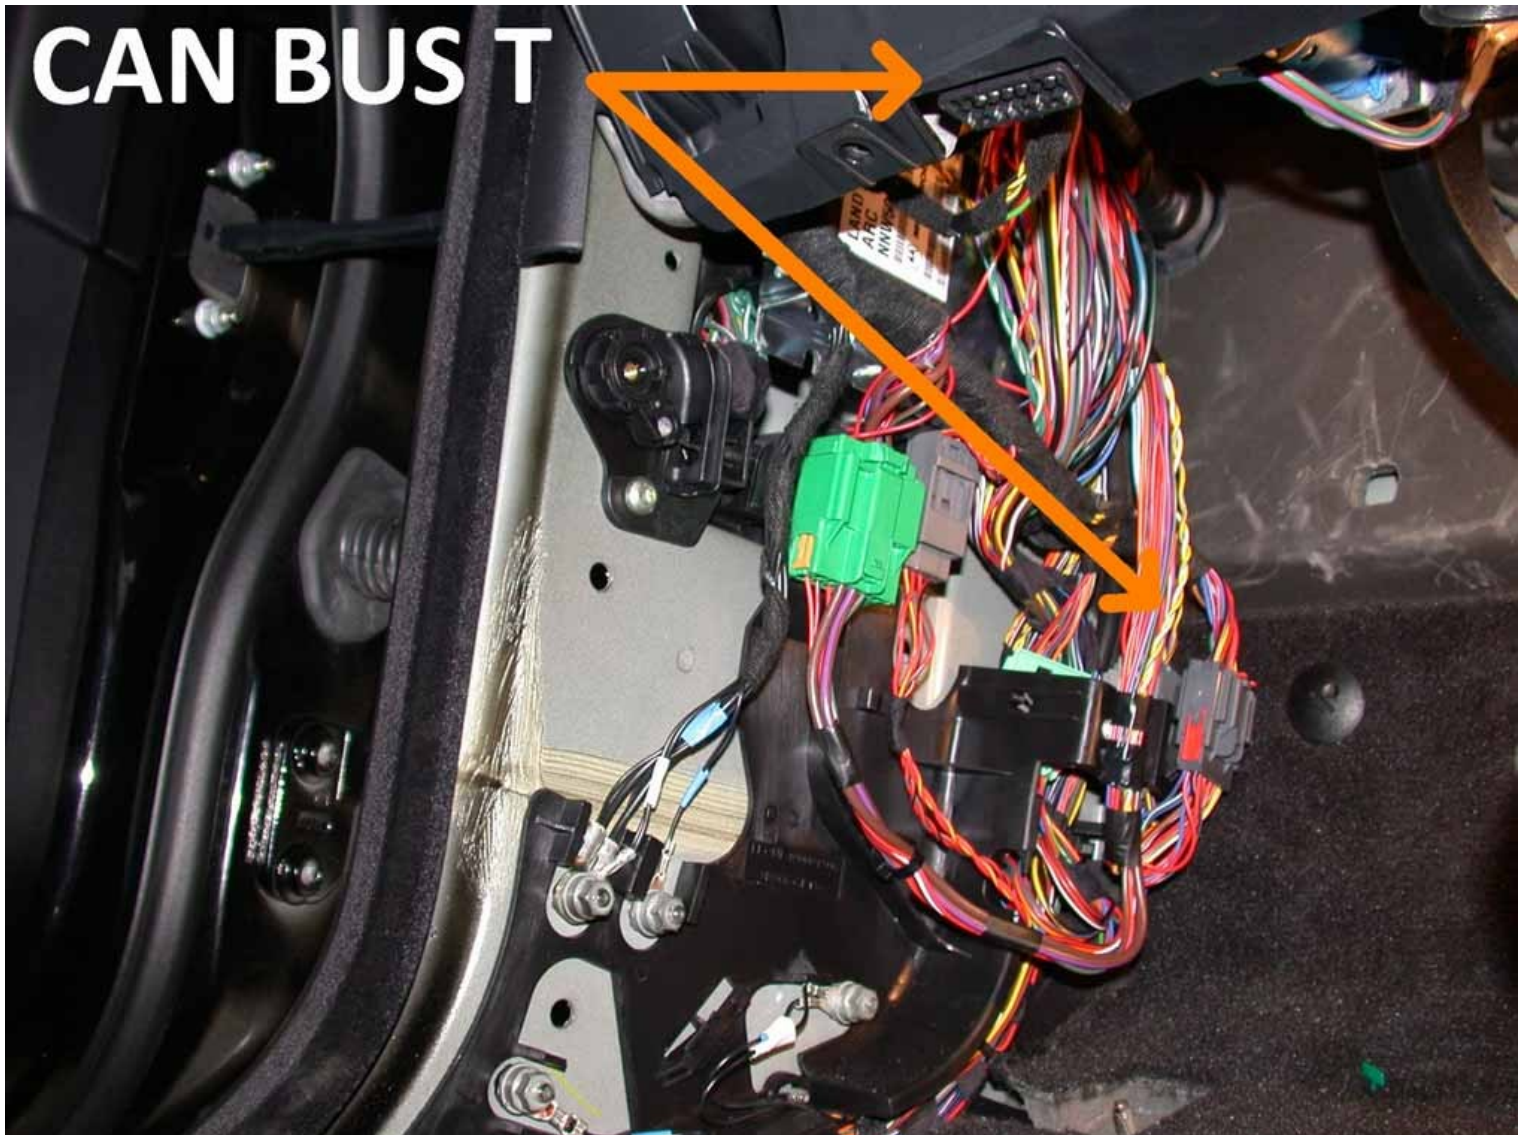

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.