

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000

**ОРАНЖЕВЫЙ** провод med подсоединить к **ФИОЛЕТОВОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "В"

**СИНИЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ФИОЛЕТОВОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "С"

**ЖЁЛТЫЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "D"

**ЧЁРНЫЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ЗЕЛЁНОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "Е"


### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000,3200, AS3:

**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод med подсоединить к **ФИОЛЕТОВОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "В"

**СИНИЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ФИОЛЕТОВОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "С"

**ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "D"

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ЗЕЛЁНОМУ** проводу □ 1,5. См. Фото "Е"

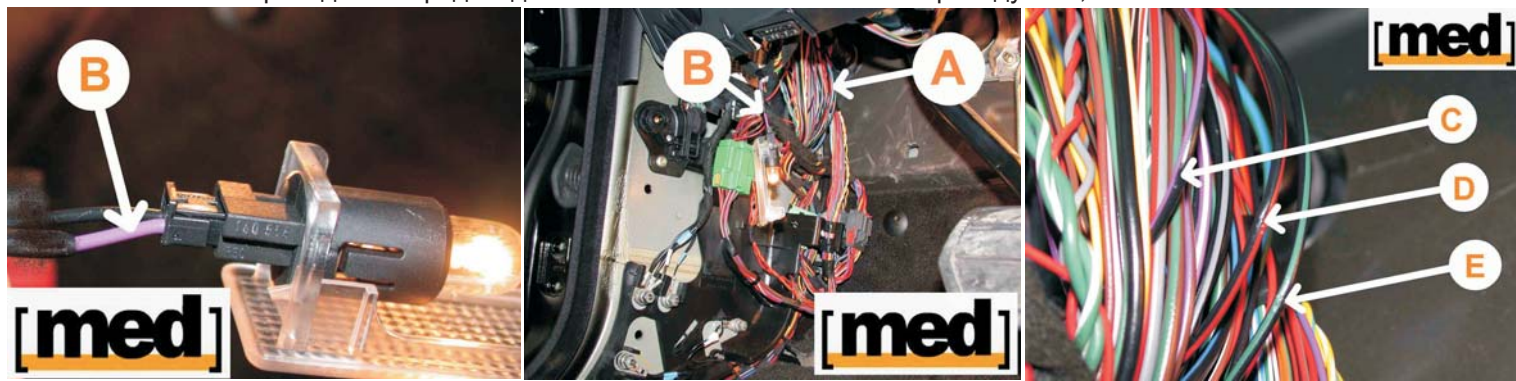

### ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.