

# [med] ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LAND ROVER модель FREELANDER II CAN с 2007

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером старше 1821000000.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

**СЕРЫЙ** разъем.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №17 - CAN H.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №18 - CAN L.

### ИЛИ:

В блоке предохранителей, **ЗЕЛЕНый** 76-ти контактный разъем.

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №49 - CAN H.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №50 - CAN L.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000 MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

**СИНИЙ** 76-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №66.

### Силовое управление:

В блоке предохранителей, **ЗЕЛЕНый** 76-ти контактный разъем.

**СИНИЙ/ЗЕЛЕНый** провод, контакт №19.

**ЖЕЛТЫЙ/СЕРЫЙ** провод, контакт №1.

В блоке предохранителей, **КОРИЧНЕВый** 76-ти контактный разъем.

**СЕРЫЙ/ОРАНЖЕВый** провод, контакт №36.

**ЗЕЛЕНый/ОРАНЖЕВый** провод, контакт №18.

**+30:** **ЧЕРНЫЙ** 2-х контактный разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод, контакт №1.

**+15:** **ЗЕЛЕНый** 76-ти контактный разъем, **СИНИЙ** провод, контакт №65.



### КЛАКСОН:

Под рулевой колонкой.

**ЗЕЛЕНый** 10-ти контактный разъем.

**КОРИЧНЕВый** провод, отрицательное управление.

**+50:** В блоке предохранителей, реле **R1**, **ЖЕЛТый** провод.

### БЕНЗОНАСОС:


В блоке предохранителей, предохранитель **F7 5A**, **СИНИЙ/ЗЕЛЕНый** провод.

### СПИДОМЕТР:

**ЧЕРНый** 20-ти контактный разъем.  
контакт **№3**.

### ДВЕРИ:

**ЧЕРНый** 20-ти контактный разъем.  
**СИНИЙ** провод, контакт **№20**.

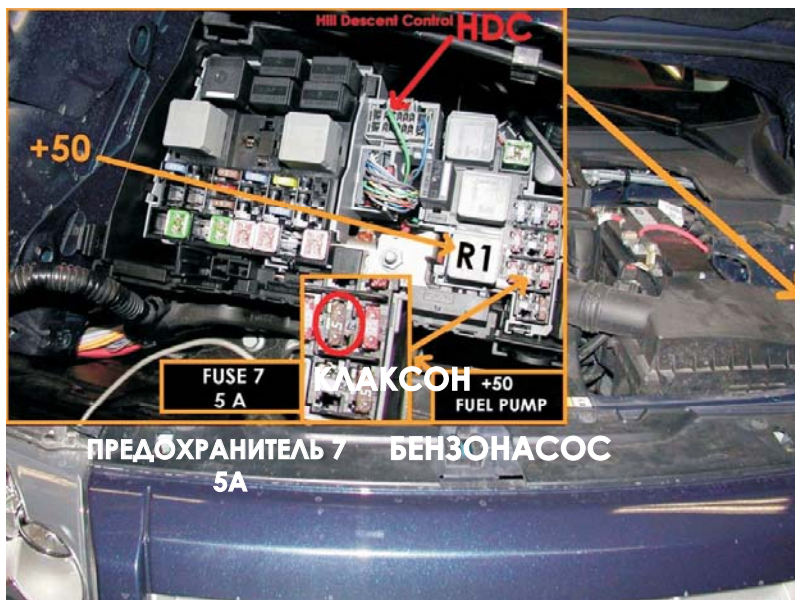

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.