

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3000

ОРАНЖЕВЫЙ провод med подсоединить к **ФИОЛЕТОВОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "В"

СИНИЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ФИОЛЕТОВОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "С"

ЖЁЛТЫЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "D"

ЧЁРНЫЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ЗЕЛЁНОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "Е"


СОЕДИНЕНИЕ MED 5000,3200, AS3:

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод med подсоединить к **ФИОЛЕТОВОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "В"

СИНИЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ФИОЛЕТОВОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "С"

ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/КРАСНОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "D"

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med подсоединить к **ЧЁРНОМУ/ЗЕЛЁНОМУ** проводу Ø 1,5. См. Фото "Е"

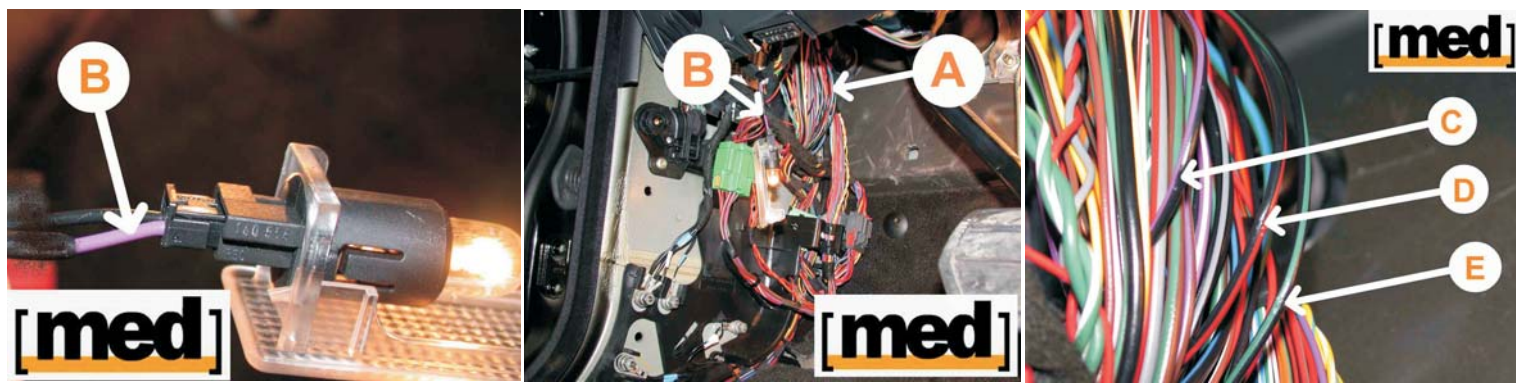

ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.