

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

СОЕДИНЕНИЯ:


Провода CAN представляют собой витую пару **КОРИЧНЕВЫХ** проводов (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой), которые проходят по всему автомобилю. Эти провода, идущие от разъёмов (черного цвета, 10x1x1,5 см). Рекомендуем припаивать провода **med** параллельно одной из линий шины CAN, заизолировав их соответствующим образом. Эти провода располагаются, например, со стороны пассажира, под упорами для ног.

СОЕДИНЕНИЕ CAN BUS:

Для серийных номеров с 1821000000 до 2020999999

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

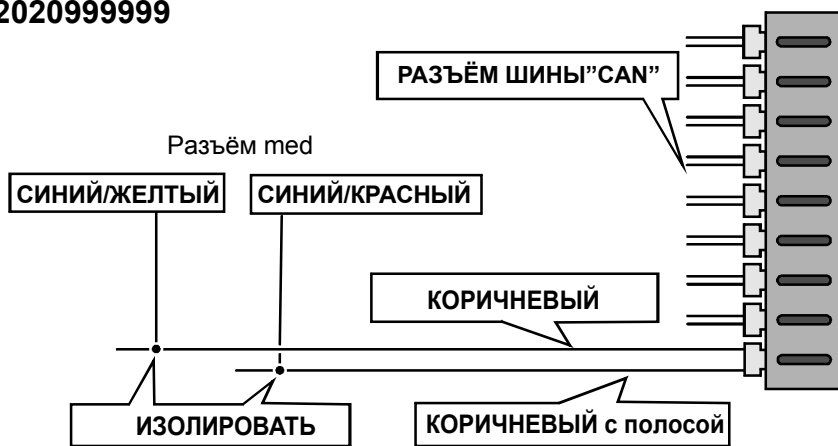


СОЕДИНЕНИЯ CAN BUS T:

Для серийных номеров старше 2021000000.

ЖЁЛТЫЙ провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой, **CAN BUS HIGH**.

ЖЁЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод **med** соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом, **CAN BUS LOW**.

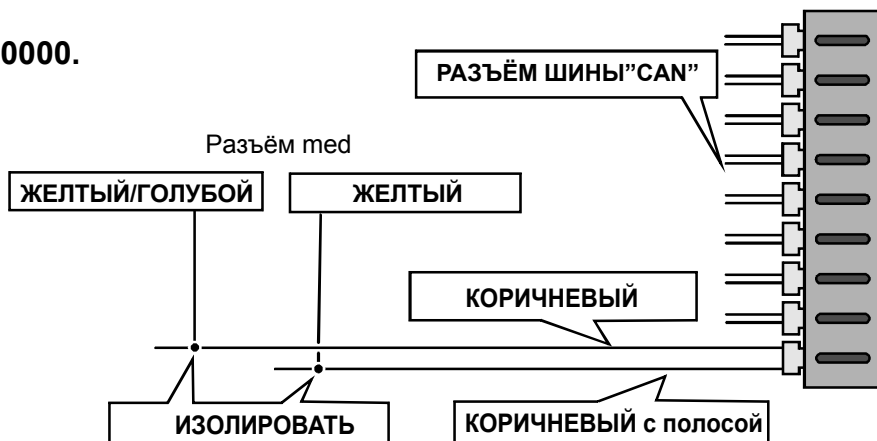

ВНИМАНИЕ:

Провода должны быть запаяны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.