

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).


## СОЕДИНЕНИЯ:

Провода CAN представляют собой витую пару **КОРИЧНЕВЫХ** проводов (**КОРИЧНЕВЫЙ** и **КОРИЧНЕВЫЙ** с полосой), которые проходят по всему автомобилю. Эти провода идущие от разъёмов (черного цвета, 10x1x1,5 см). Рекомендуем припаивать провода **med** параллельно одной из линий системы CAN, заизолировав их соответствующим образом. Эти провода располагаются, например, под панелью приборов, со стороны пассажира, за перчаточным ящиком, в разъеме многофункционального центрального блока, или под упорами для ног у передних дверей.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

**ЧЁРНЫЙ** провод med:  
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.


**ОРАНЖЕВЫЙ** провод med:  
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

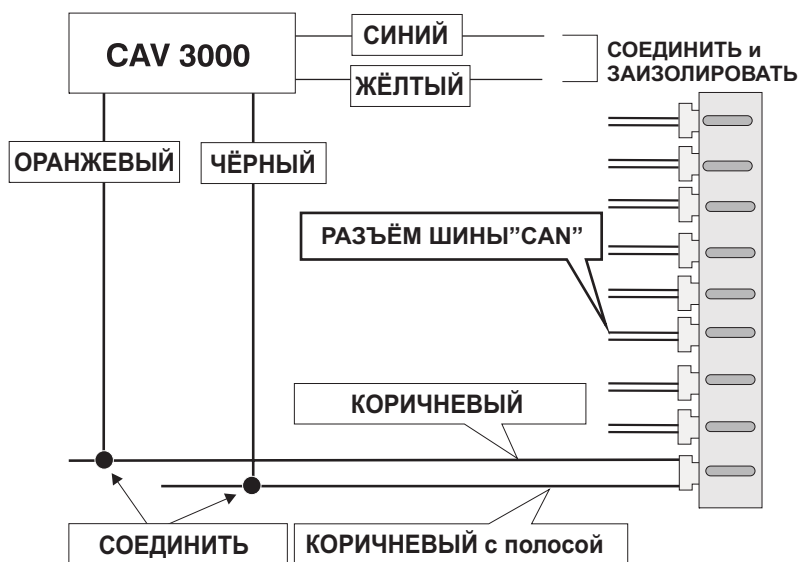

### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med:  
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом с полосой.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med:  
с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

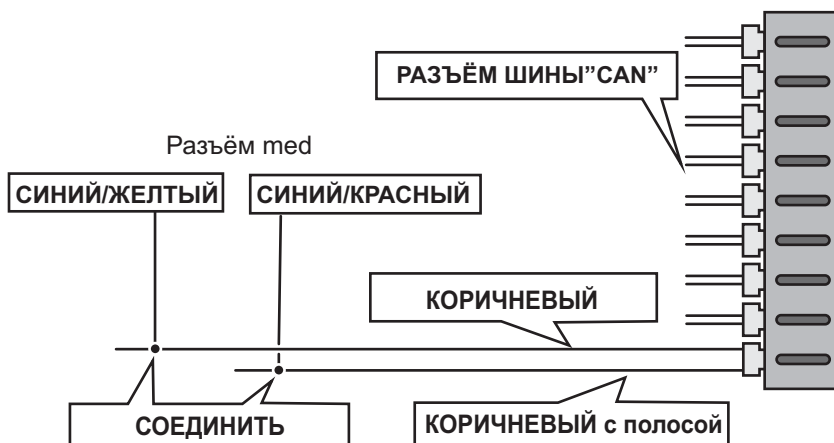

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.