




ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MITSUBISHI COLT 2004

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

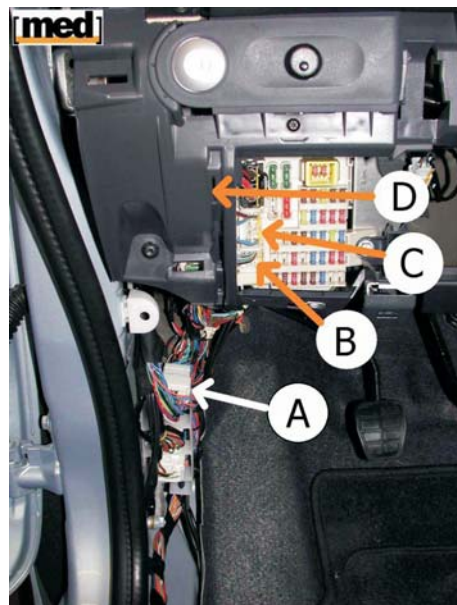

СОЕДИНЕНИЕ С ОРИГИНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (РИС. А):


БЕЛЫЙ 16-ти контактный разъём.

-**ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **СИНИМ/ ЧЁРНЫМ** с **СЕРЕБРЯНЫМИ** кольцами рис.1 (Силовой сигнал запираия).

-**СИНИЙ** провод med соединить с **СИНИМ/ КРАСНЫМ** с **СЕРЕБРЯНЫМИ** кольцами рис.2 (Силовой сигнал отпираия).

-**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЁНЫМ/ ЧЁРНЫМ** рис.3 (Отрицательное управление запираием).


-**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ ЧЁРНЫМ** рис.4 (Отрицательное управление отпираием).

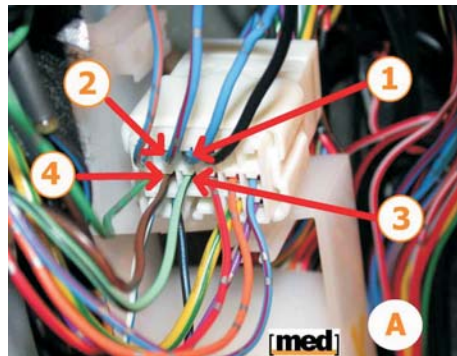

+15 ЗАЖИГАНИЕ/БЛОКИРОВКА (РИС. В):

БЕЛЫЙ 4-х контактный разъём.


-**ЧЁРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ** провод.

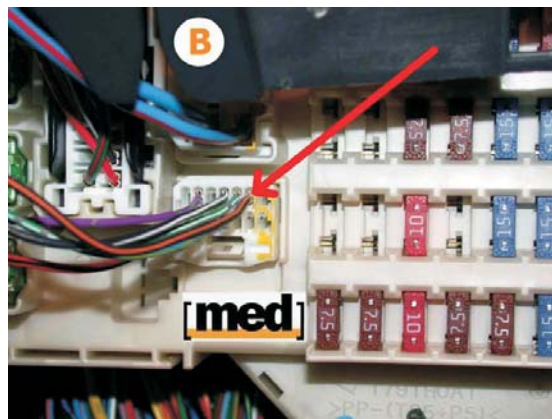


+50 (РИС. С):

БЕЛЫЙ 6-ти контактный разъём.


-**ЧЁРНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод.

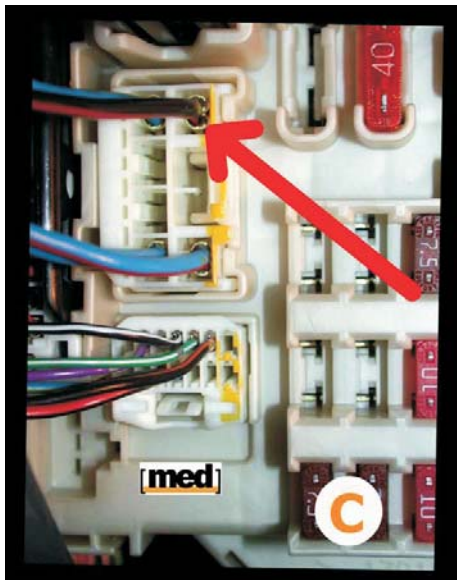

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ (РИС. D):
БЕЛЫЙ 32-ти контактный разъем с ЧЁРНЫМ фиксатором.
-ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ провод.
-ЗЕЛЁНЫЙ/КРАСНЫЙ провод.

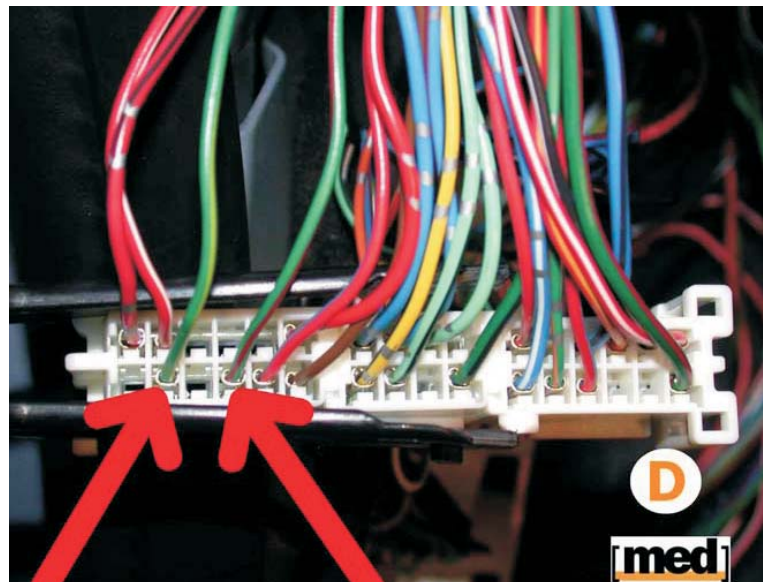

КНОПКИ ДВЕРЕЙ/БАГАЖНИКА (РИС. A):
Использовать диоды.
-КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод.
-КОРИЧНЕВЫЙ/ЧЁРНЫЙ с СЕРЕБРЯНЫМИ кольцами провод.

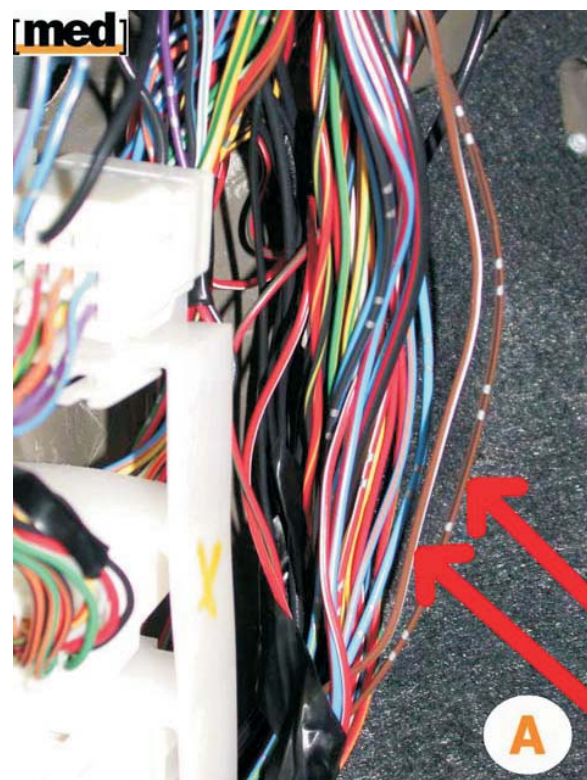

ВНИМАНИЕ:

- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.