


## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:

В ЧЁРНОМ разъёме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med соединить с ЗЕЛЁНЫМ проводом.

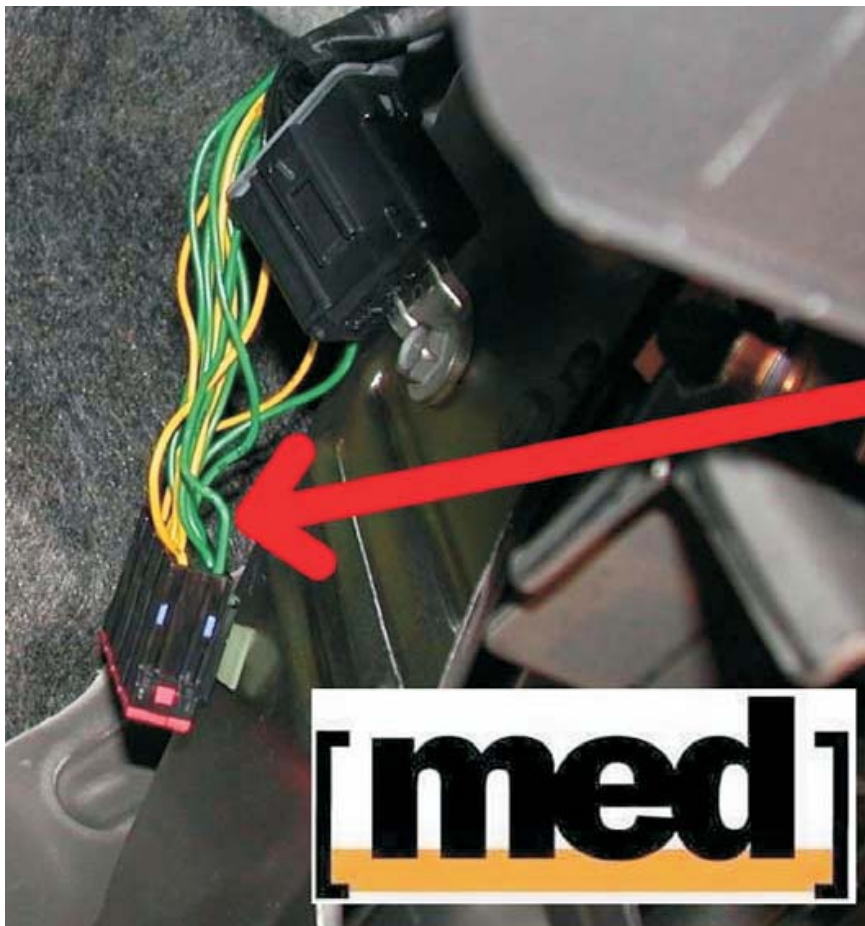

## ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.