



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ PEUGEOT 307 CC: с 2006

Программирование PSA НЕ требуется

MED 7000 - 5000 - 3200 - As3 для серийных номеров с 1821000000

MED 3200 - 5000 - As3 для серийных номеров до 1820999999

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активировать предварительное срабатывание (Pre alarm)

СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

БЕЛЫЙ разъем с 40-контактным черным ползунком. EH1

ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 4.

ЧЕРНЫЙ разъем с 10 контактами. PB

СИНИЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)


СИНИЙ med: подсоединить провод к контакту № 3.

ВНИМАНИЕ!!!

- Используйте только блоки версии с индексом /F (med 3200/F, med 5000/F, med AS3/F.).

ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- Обязательно проверьте, что капот и багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.
- Если при постановке на охрану от оригинального пульта указатели поворотов мигают, то система на охрану вставать не будет.

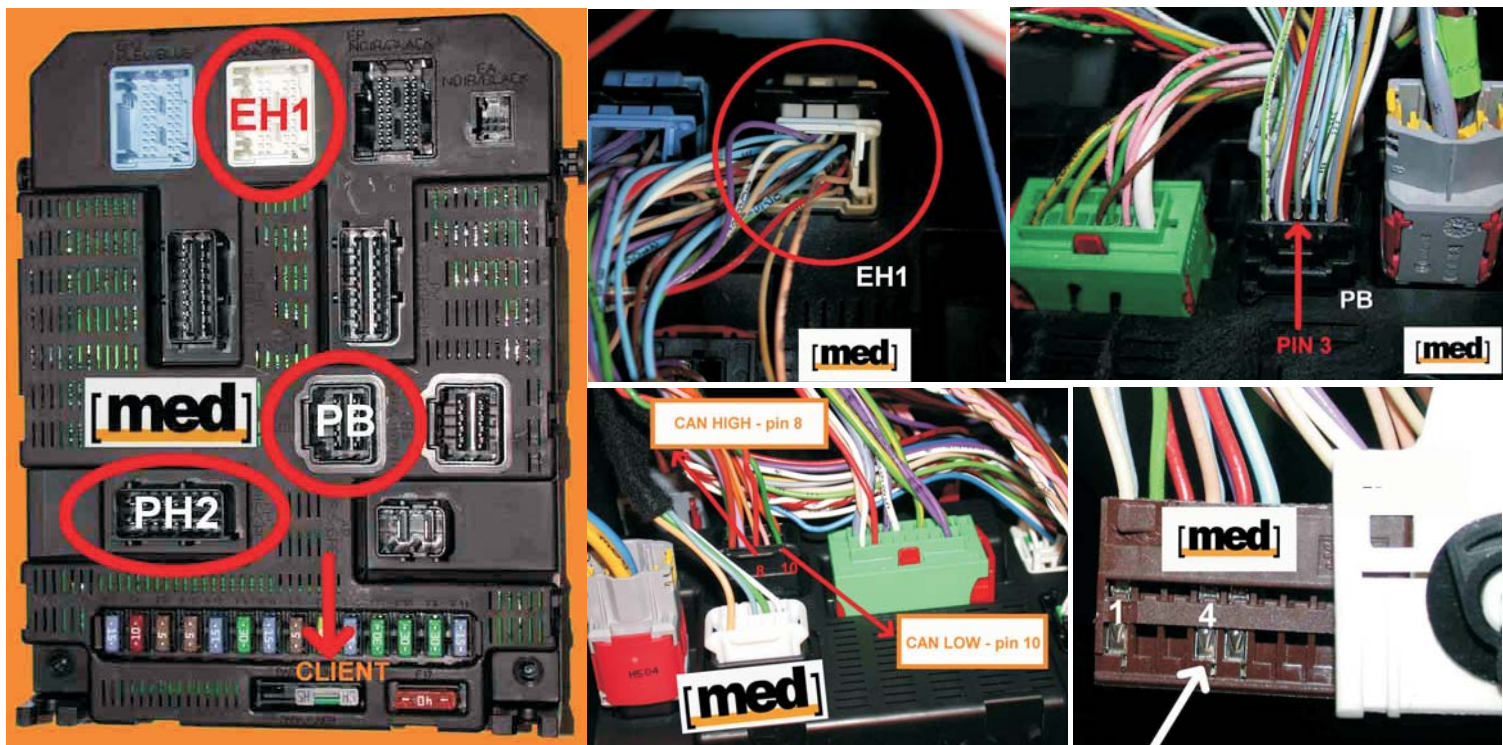

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

