



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ PEUGEOT 307 CC: с 2006

**Без подтверждения указателями поворотов**

**Программирование PSA НЕ требуется**

**MED 7000 - 5000 - 3200 - As3 для серийных номеров с 1821000000**

**MED 3200 - 5000 - As3 для серийных номеров до 1820999999**

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активировать предварительное срабатывание (Pre alarm)

## СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

**БЕЛЫЙ** разъем с 40-контактным черным ползунком. EH1

**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** med: подсоединить провод к контакту № 4.

**ЧЕРНЫЙ** разъем с 10 контактами. PB

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** med: подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** med: подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

**СЕРЫЙ** разъем с 16 контактами. PH2


**СИНИЙ** med: подсоединить провод к контакту № 15

## ВНИМАНИЕ!!!

- Используйте только блоки версии с индексом /F (med 3200/F, med 5000/F, med AS3/F.).

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- Обязательно проверьте, что капот и багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.
- Если при постановке на охрану от оригинального пульта указатели поворотов мигают, то система на охрану вставать не будет.

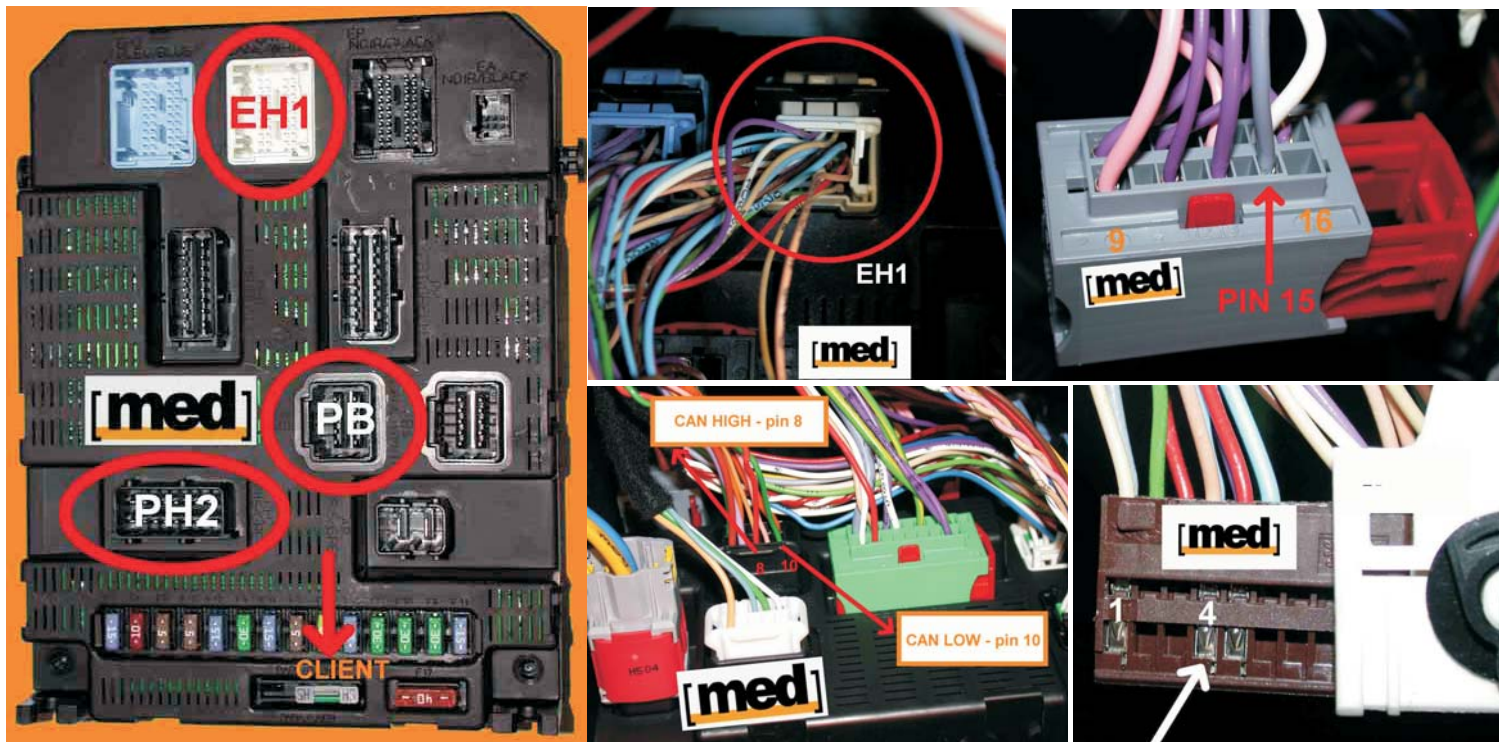

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

