



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

| Марка | Модель | Год |
|---------|--------|--------|
| PEUGEOT | 407 | С 2004 |

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

Под приборной панелью, на стороне рулевой колонки, на многофункциональном, центральном блоке, в 6-ти контактном разъёме **NOIR EA** (часто не использующийся).

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод **med** на контакт № 6, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **med** на контакт № 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если некоторые провода уже используются в оригинальном разъёме, то провода MED соединить параллельно с ними.

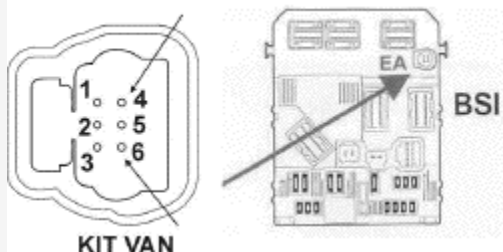

Для обеспечения работоспособности системы **med** с автомобилем необходимо задать **VAN ALARM** с помощью диагностического тестера или мобильного PC **—PEUGEOT PLANET 2000-**

Система **VAN** необходима для нормального функционирования сигнализации **med**

Перед монтажом **med** необходимо выбрать необходимые функции:

1. ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
2. ВВЕСТИ КОД **ДАМ** ПЯТИЗНАЧНОЕ ЧИСЛО (см. пластину индикатора на двери),
3. ПОДСОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ OBD
4. +15
5. ПРОВЕРИТЬ PC
6. ОК
7. "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ" КОРОБКА УСЛУГ («INTELLIGENT» SERVICES BOX)
8. ОК
9. ОК
10. КОНФИГУРАЦИЯ
11. ОК
12. ТРЕВОГА (ALARMS)
13. ОК
14. СТАНДАРТНАЯ (STANDARD)
15. НАЖМИТЕ F1 ДЛЯ ТЕЛЕЗАГРУЗКИ
16. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫБРАНА
17. ОК
18. НАЖМИТЕ F7 ДЛЯ ВЫХОДА
19. НАЖМИТЕ F1