

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

### СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

**БЕЛЫЙ** разъем с 40-контактным черным ползунком. EH1

**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 4.

**ЧЕРНЫЙ** разъем с 10 контактами. PB

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

### ВНИМАНИЕ!!!


- Используйте только блоки версии с индексом /F (med 3200/F, med 5000/F, med AS3/F.).

### ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- Обязательно проверьте, что капот и багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

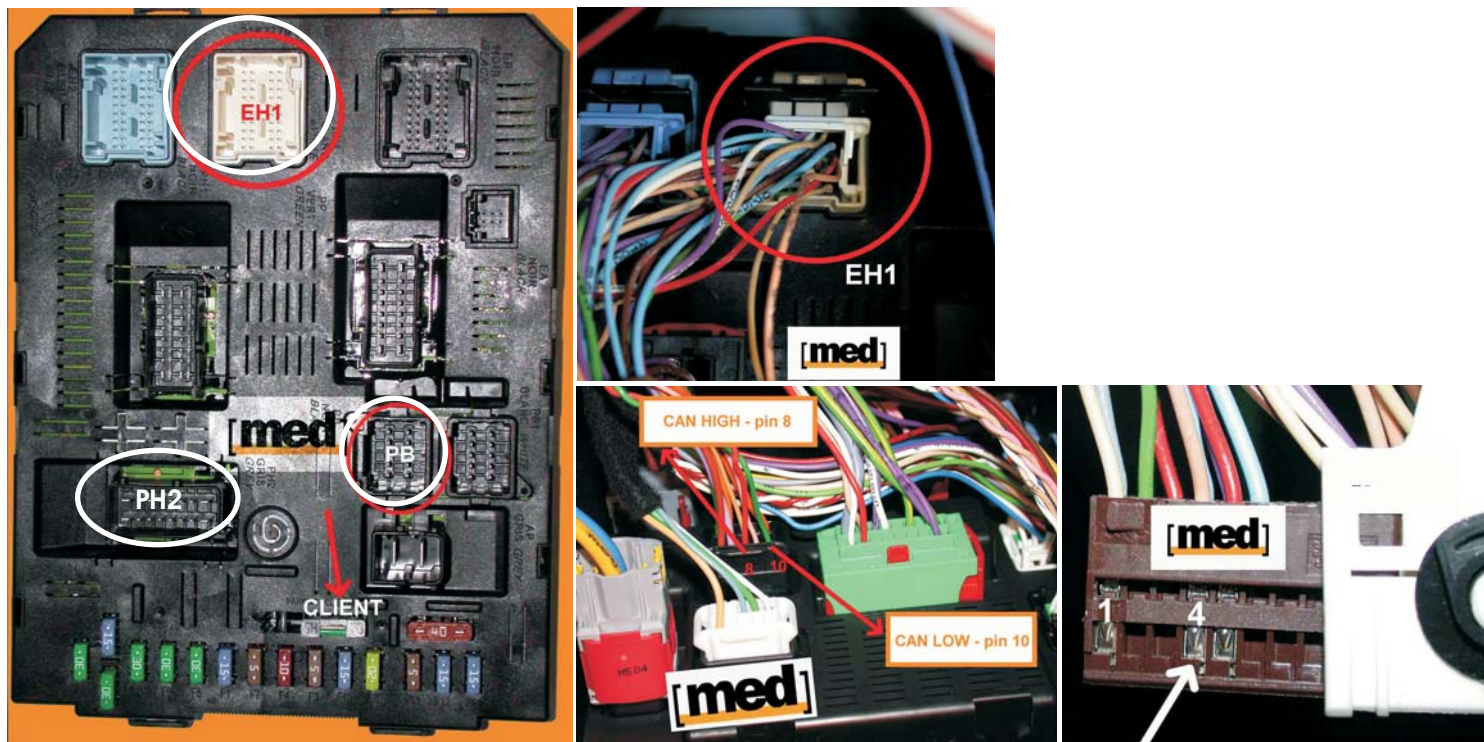

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.