

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ MED 3200/F, 5000/F, AS3/F.:

БЕЛЫЙ разъем с 40-контактным черным ползунком. EH1

ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 4.

ЧЕРНЫЙ разъем с 10 контактами. PB

СИНИЙ/КРАСНЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med: подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

СЕРЫЙ разъем с 16 контактами. PH2

СИНИЙ med: подсоединить провод к контакту № 15

ВНИМАНИЕ!!!


- Используйте только блоки версии с индексом /F (med 3200/F, med 5000/F, med AS3/F.).

ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- Обязательно проверьте, что капот и багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

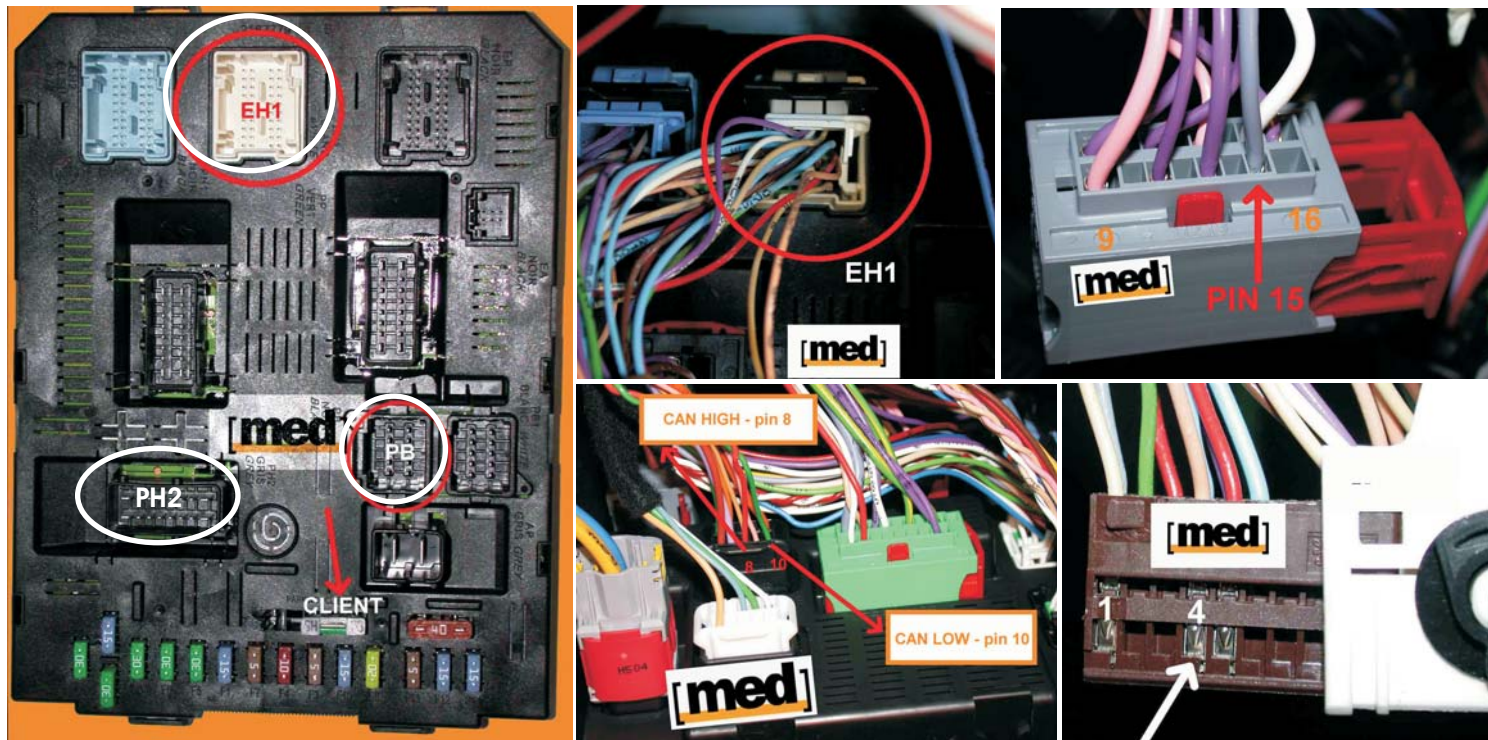

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.