

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 для серийных номеров, старше 202100000:**

## Рекомендуемое программирование:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей.
- Активация режима предварительного оповещения (pre-alarm)


## CAN BUS:

На **ЧЁРНОМ** 40-контактном разъёме - CS2.  
**ЖЕЛТЫЙ** провод мед соединить с **СИНИМ** проводом, контакт №20 CAN HIGH T  
**ЖЕЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод мед соединить с **РОЗОВЫМ** проводом, контакт №19 CAN LOW T



На **БЕЛОМ** 16-контактном разъёме - CP.  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод мед соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом, контакт №3.  
**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод мед соединить с **ЗЕЛЁНЫМ/ЖЁЛТЫМ** проводом, контакт №1 и **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом на разъёме BP, используя диоды и резистор, как показано на рисунке.

## Примечание:

Зажигание (+15), кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной CAN.

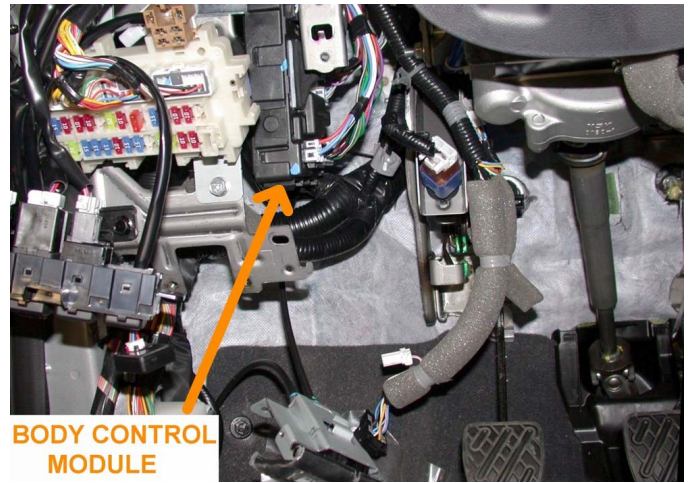

**BODY CONTROL MODULE**

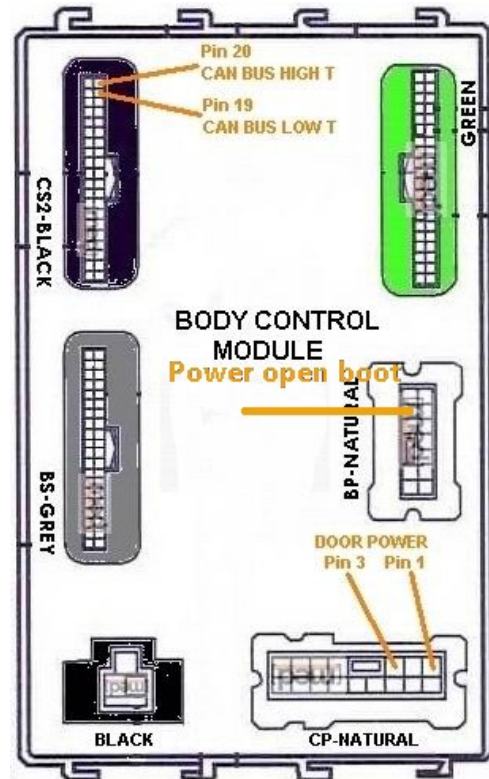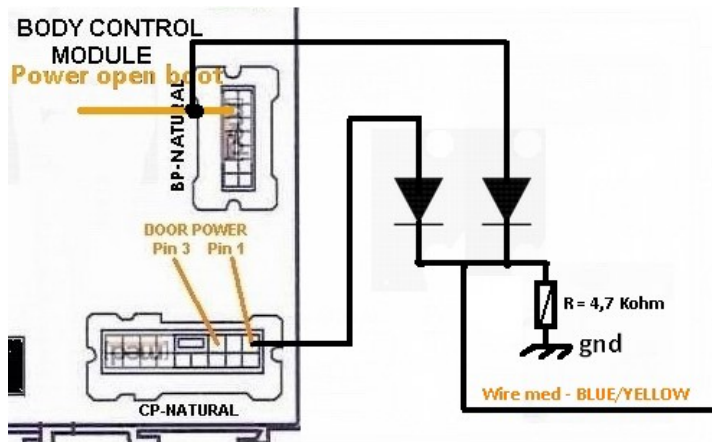

**+15:**

На **ЧЁРНОМ** 40-контактном разъёме, **КРАСНЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод, контакт №11.

**+30:**

На **ЧЁРНОМ** 3-контактном разъёме, **БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод, контакт №3.

**Указатели поворотов:**


Управление по одному проводу **ТОЛЬКО ДЛЯ MED 6000 / 7000 / MED 2200 / 3200 с серийным номером старше 1921000000:**

На **ЧЁРНОМ** 40-контактном разъёме - CS2.

**ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ** провод мед соединить с **ЗЕЛЁНЫМ** проводом, контакт №39. Постоянное отрицательное управление.

**Силовое управление:**

В блоке предохранителей, на **БЕЛОМ** 12-контактном разъёме, **СЕРЫЙ** провод, контакт №5.

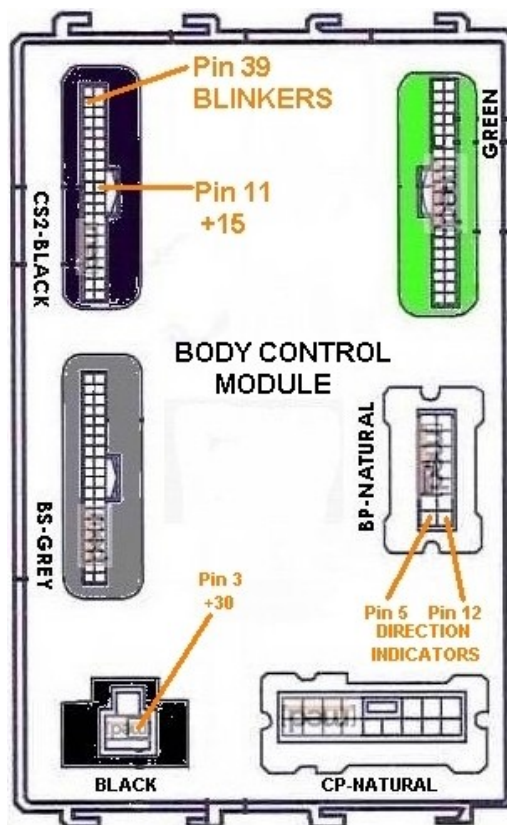

**ВНИМАНИЕ:**

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить