


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 :

Рекомендуемое программирование:

- Отключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.


Подключение: CODE

На **ЧЁРНОМ** 6-контактном разъеме.
СИНИЙ провод med соединить с контактом №4
CODE.

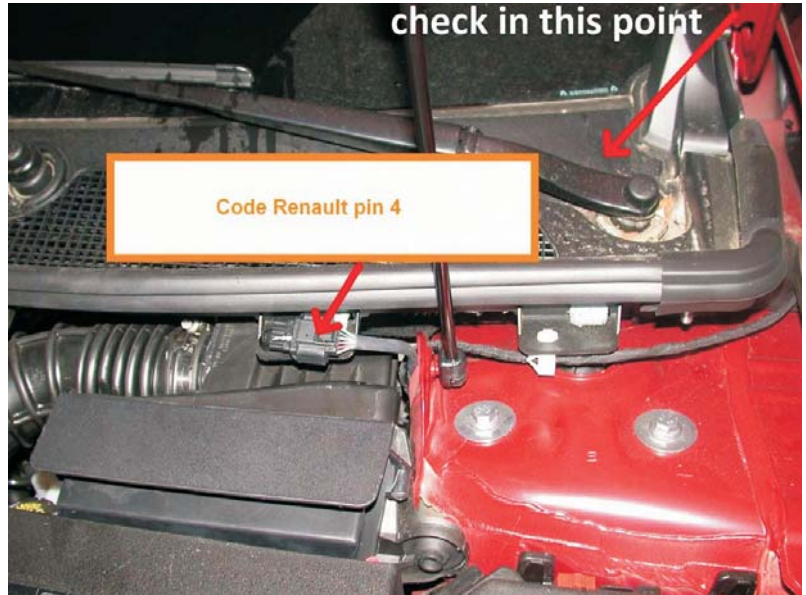

ИЛИ

НА **ЧЁРНОМ** разъёме.
СИНИЙ провод med, соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/**
БЕЛЫМ проводом, контакт №31 CODE.

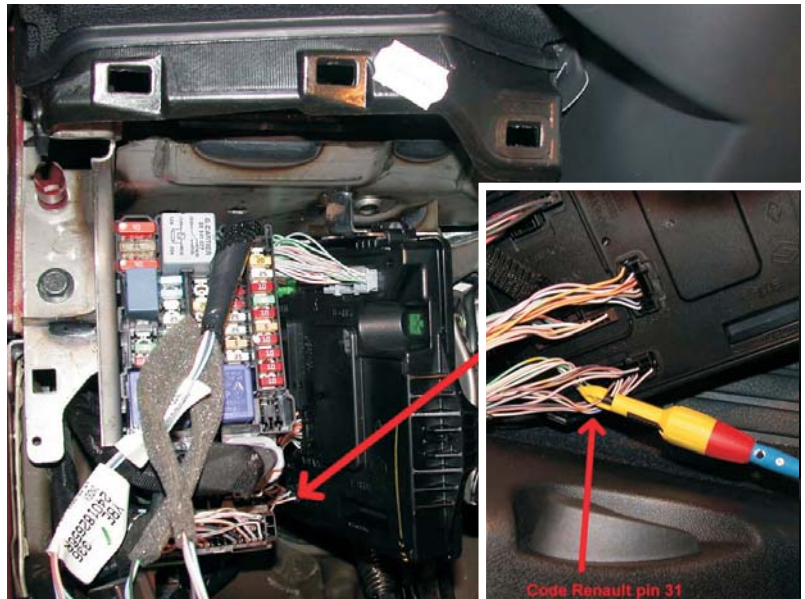

Примечание:

Кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной CODE.

ВНИМАНИЕ:

Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить