

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЕ MED 3000

**ЧЁРНЫЙ** провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ** проводу, контакт №83, на **ЧЁРНОМ** разъёме (103 контактным)

## СОЕДИНЕНИЕ MED 5000, 3200, AS3:


**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med подсоединить к **ЗЕЛЁНОМУ** проводу, контакт №83, на **ЧЁРНОМ** разъёме (103 контактным).

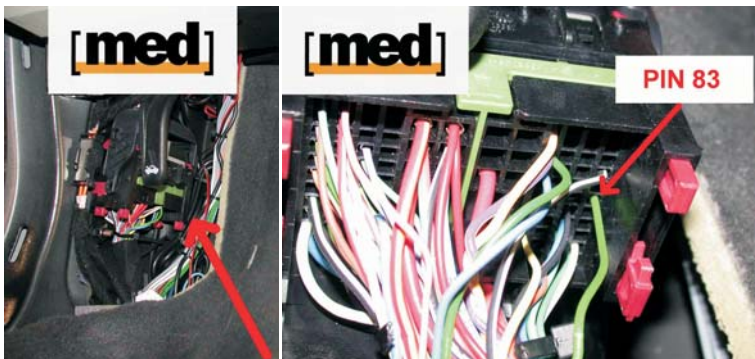

## Указатели поворота:

**Спереди:** в отсеке двигателя, в центральном блоке за батареей, в **КРАСНОМ** разъёме:  
**ЖЕЛТЫЙ** и **СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ** провод  
Подсоединить ко всем линиям диоды.

**Сзади:** в багажнике, с водительской стороны  
**КОРИЧНЕВЫЙ** и **ОРАНЖЕВЫЙ** провод  
Подсоединить ко всем линиям диоды.

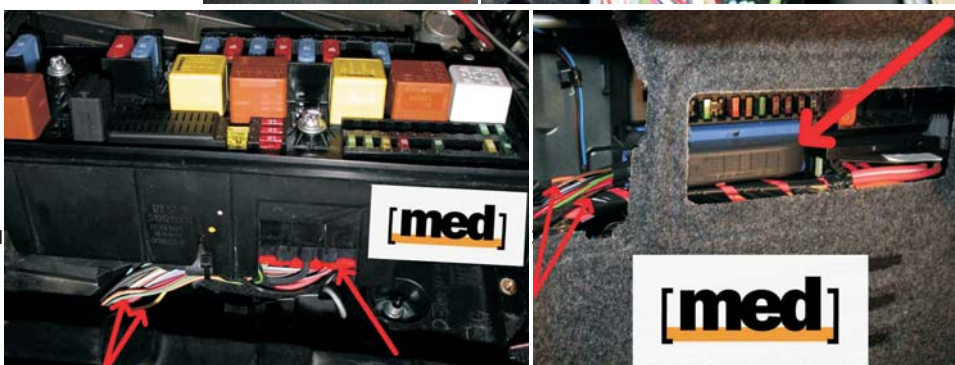

## Блокировка двигателя (Стартер):

В отсеке двигателя, в центральном блоке за батареей, в **ЧЕРНОМ** разъёме: **ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.