




ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SCANIA модель R CAN с 2005

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 с серийным номером 1821000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

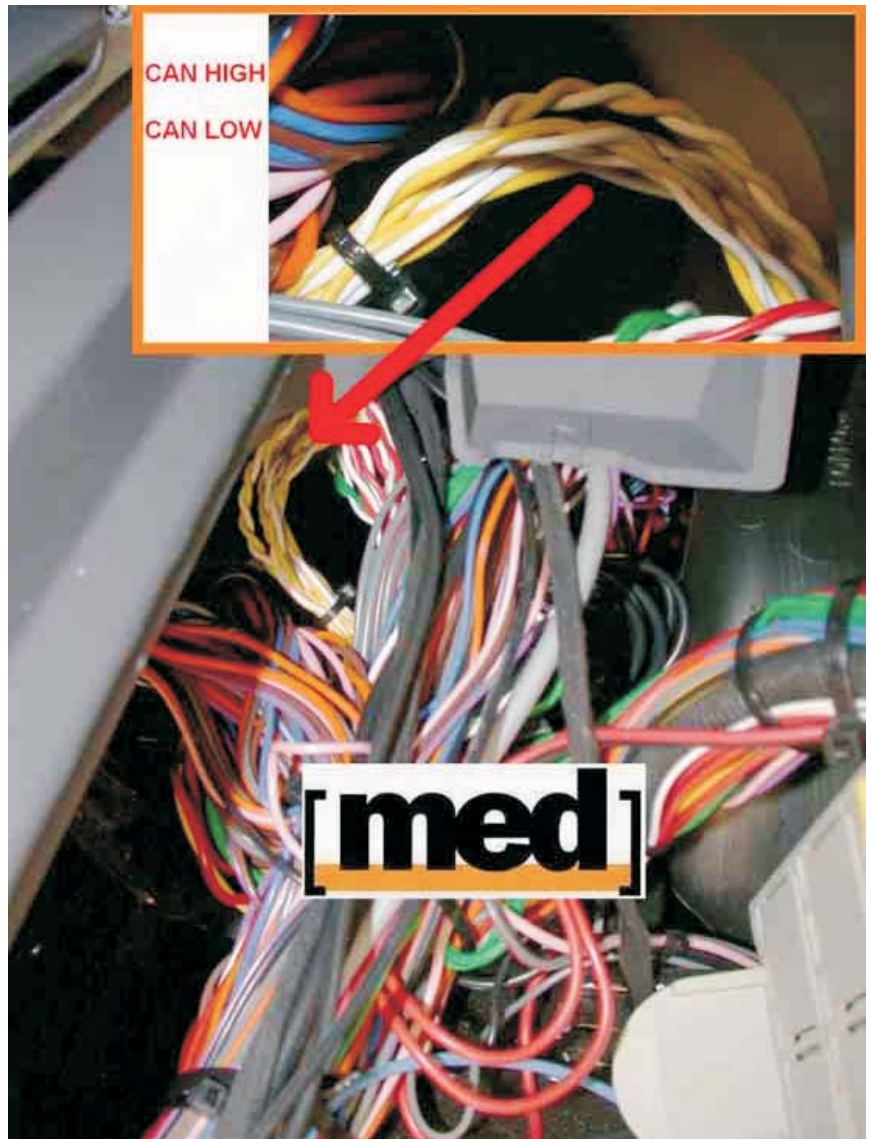

CAN BUS:

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ** проводом.

ДВЕРИ:
КОРИЧНЕВЫЙ провод.



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
ДЛЯ MED 7000.

ФИОЛЕТОВЫЙ 15-ти контактный разъем,
постоянно отрицательное управление указателями поворотов, по одному проводу.
ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод мед соединить с **СЕРЫМ** проводом, контакт **№6**.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.