




# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SCANIA модель R CAN с 2005

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3 с серийным номером 1821000000.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

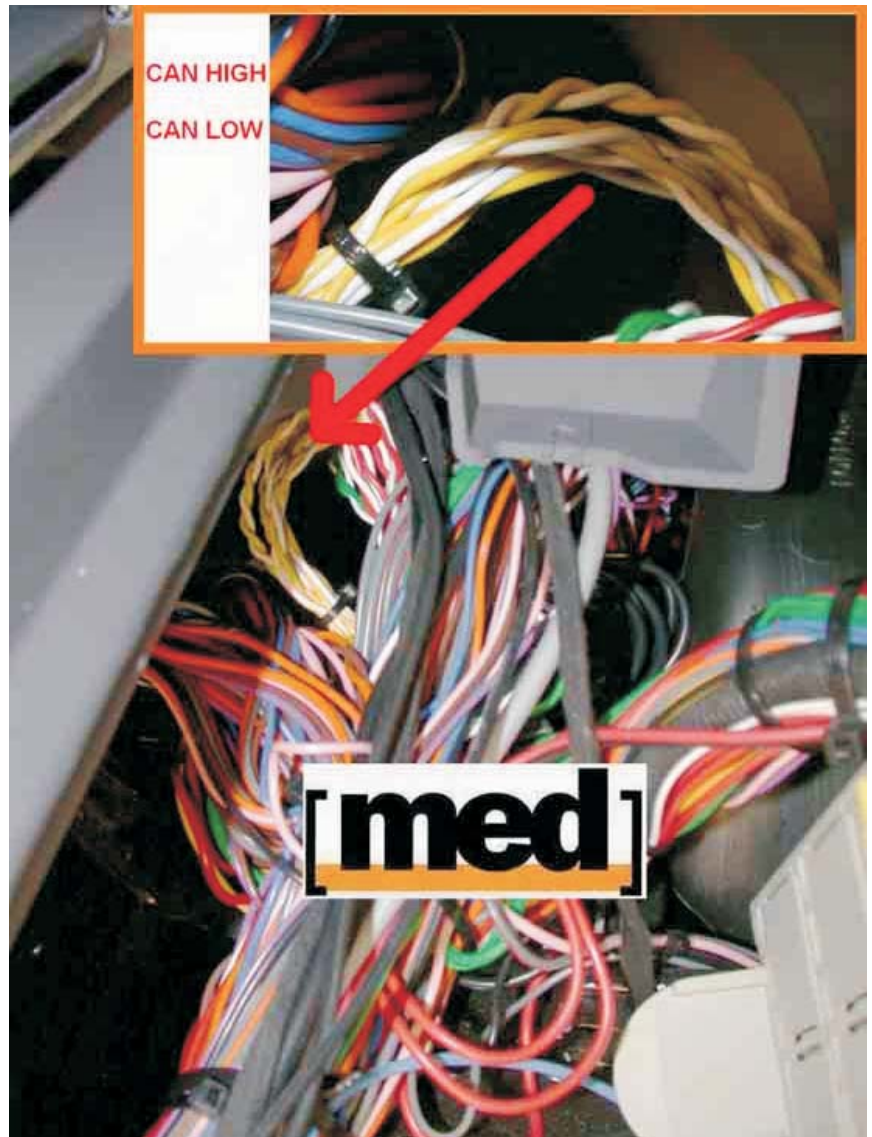

## CAN BUS:

- СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом.
- СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ** проводом.



**ДВЕРИ:**  
**КОРИЧНЕВЫЙ** провод.



**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**  
**ДЛЯ MED 7000.**

**ФИОЛЕТОВЫЙ** 15-ти контактный разъем,  
постоянно отрицательное управление указателями поворотов, по одному проводу.  
**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод мед соединить с **СЕРЫМ** проводом, контакт **№6**.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.