

MED 3200 - MED 5000 - MED AS3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ:

Со стороны водителя на **ЧЁРНОМ** 12-ти контактном разъёме, обозначенным **P5**.


ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на **ЧЁРНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №11 (Силовой провод закрытия двери) **фото А.**

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med на **ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ** провод, контакт №8 (Силовой провод открытия двери) **фото В.**

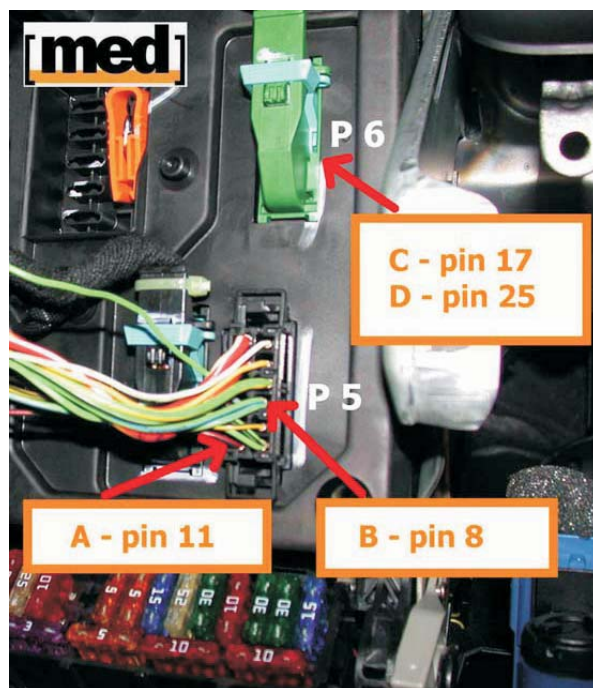

На **ЗЕЛЁНОМ** 26-ти контактном разъёме, обозначенным **P6**.
СИНИЙ провод центрального блока med на **ЗЕЛЁНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №17 положительное управление отпиранием дверей **фото С.**

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод центрального блока med на **СЕРЫЙ** провод, контакт №25 положительное управление запираемостью дверей **фото D.**

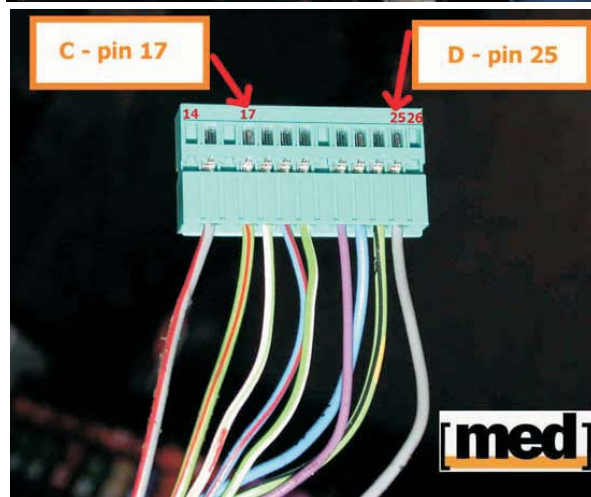

ВНИМАНИЕ:

- При отпирании дверей при помощи ключа, если система находится в охране происходит срабатывание, необходимо закрыть двери, поставить и снять систему с охраны при помощи оригинального пульта управления.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.