



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SKODA модель SUPERB с 2002

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15 (зажигание):

На замке зажигания.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Силовое управление (2 канала). Под приборной панелью со стороны водителя, рядом с педалью сцепления, в **10-контактном КОРИЧНЕВОМ** разъеме, контакт **№ 9, ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод и контакт **№10, ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод.

+50 (стартер):

На замке зажигания.

СПИДОМЕТР:

В разъеме ISO на аудиосистеме, контакт **№ 1, КОРИЧНЕВЫЙ/КРАСНЫЙ** провод.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ:

Для автомобилей с системой "комфорт". Подсоединить к центральному замку и увеличить **ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ**.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

CAN BUS:

Провода CAN - витая пара. Они находятся под приборной панелью со стороны водителя на **10-контактном КОРИЧНЕВОМ** разъеме.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт **№ 4**.
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт **№ 8**.

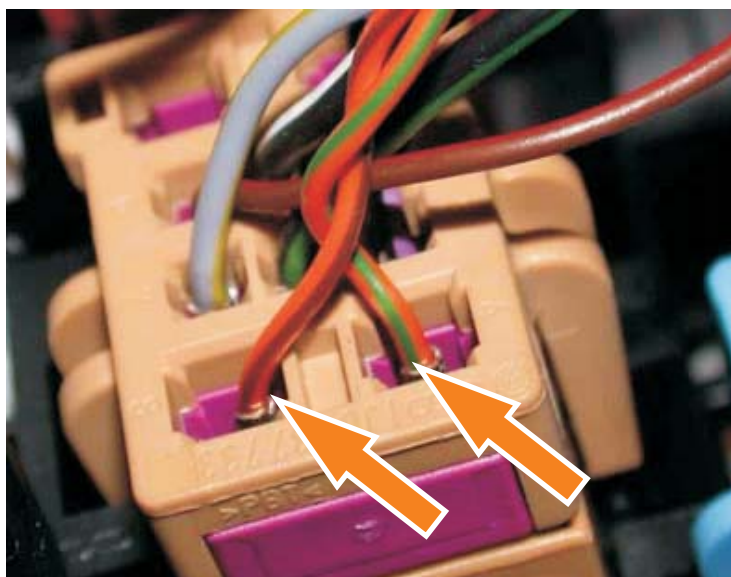

ВНИМАНИЕ: Провода должны быть запаяны оловом.

Примечание:

Кнопки дверей, капота и багажника контролируются шиной CAN (серийная линия для передачи данных).

ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

В двери водителя, на оригинальном центральном блоке. Используйте схему для **отрицательного** управления.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

На лампе освещения салона. Запрограммируйте задержку входа.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

На лампе освещения.

КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

