


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ:



Провода расположены под приборной доской со стороны водителя рядом со штатным электронным блоком управления Omron.

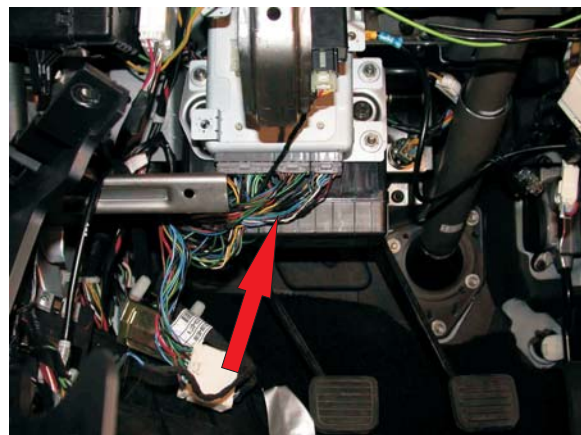

Контакт №2

Контакт №12

Контакт №16

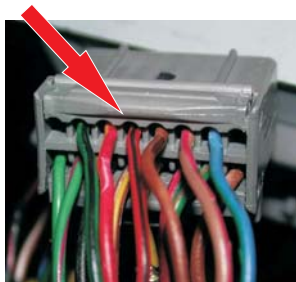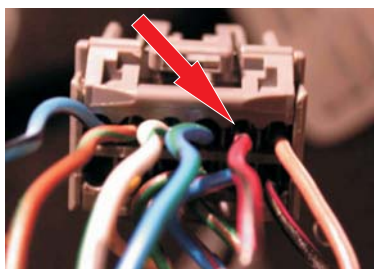


СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- **СИНИЙ** провод med: с **КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом контакт 2, серый 16-контактный разъем.
- **ЖЕЛТЫЙ** провод med: с **КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом контакт 12, серый 16-контактный разъем.
- **ОРАНЖЕВЫЙ** провод med: с **СВЕТЛО ЗЕЛЕНЫМ** проводом контакт 16, серый 26-контактный разъем.


СОЕДИНЕНИЕ MED 3200, 5000, AS3:

- **СИНИЙ** провод med: с **КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом контакт 2, серый 16-контактный разъем.
- **ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med: с **КРАСНЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом контакт 12, серый 16-контактный разъем.
- **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med: с **СВЕТЛО ЗЕЛЕНЫМ** проводом контакт 16, серый 26-контактный разъем.

+15(Зажигание) Контакт №7
ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ

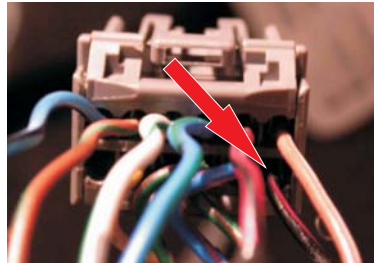

Указатели поворотов
Зелёный/жёлтый №1,
Чёрный/жёлтый №2

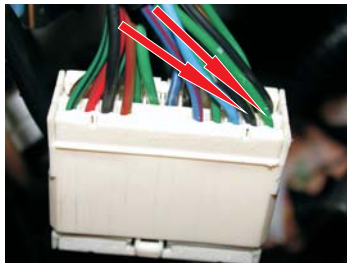

+50 На замке зажигания,
БЕЛЫЙ провод



ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.