

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

**+15(зажигание):** на замке зажигания или под приборной панелью со стороны водителя, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 31 контактный разъем, контакт **№26**.

**КНОПКИ ДВЕРЕЙ, БАГАЖНИКА И КАПОТА:** под приборной панелью со стороны водителя, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 24-х контактный разъем, контакт **№10**, **СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт **№11**, **КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт **№12**, **КОРИЧНЕВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт **№13**, **БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт **№14**, **ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

**+50 (стартер):** на замке зажигания.

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3.**

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Предварительное срабатывание.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Жгут проводов в двери водителя.


**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом (положительный при закрытии).

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **+15** (положительный под замком зажигания).

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ЧЕРНЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом (положительный при открытии).

**СИНИЙ** провод med соединить с проводом указателей поворотов, положительный сигнал при горящей лампочке.

**ВНИМАНИЕ:** Установите диод в разрыв штатного провода указателя поворотов, соединив **СИНИЙ** провод блока med между оригинальным блоком указателя поворотов и диодом.

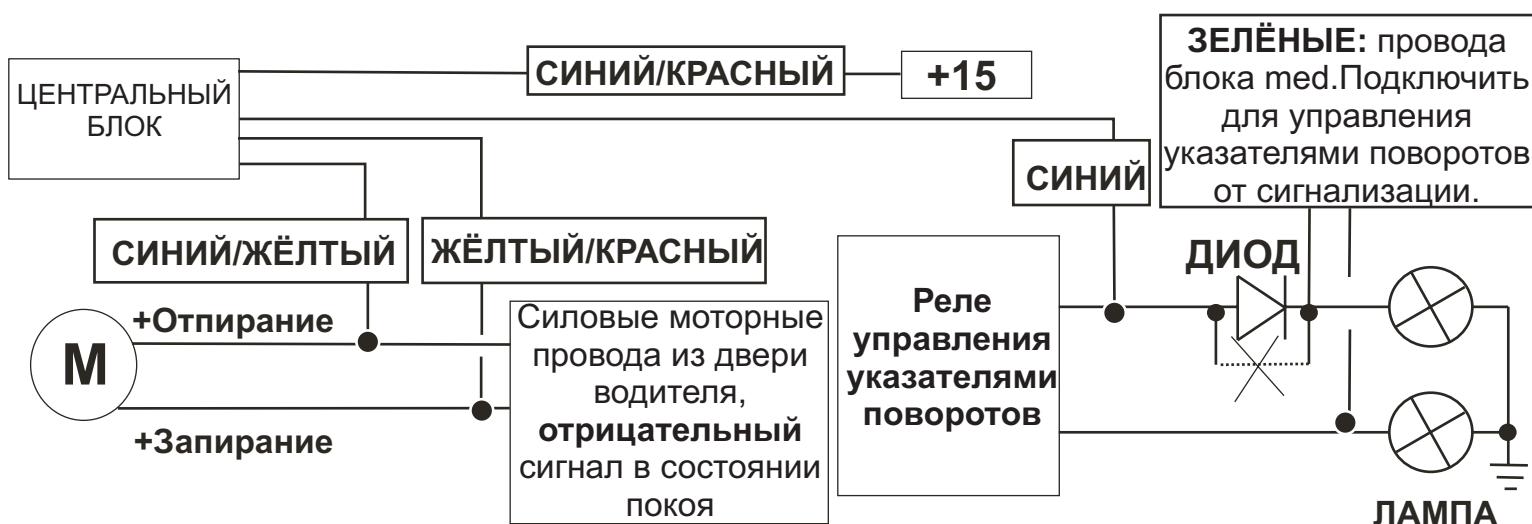

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следуйте инструкции для самообучающейся программы.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.