

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:


CAN BUS:

В **ЧЕРНОМ** блоке **ЕСУ**, **БЕЛЫЙ** разъем.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом.
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

БЕЛЫЙ разъем за блоком предохранителей.
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый провод.
ЗЕЛЕНый провод.

+30: КОРИЧНЕВЫЙ разъем за блоком предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

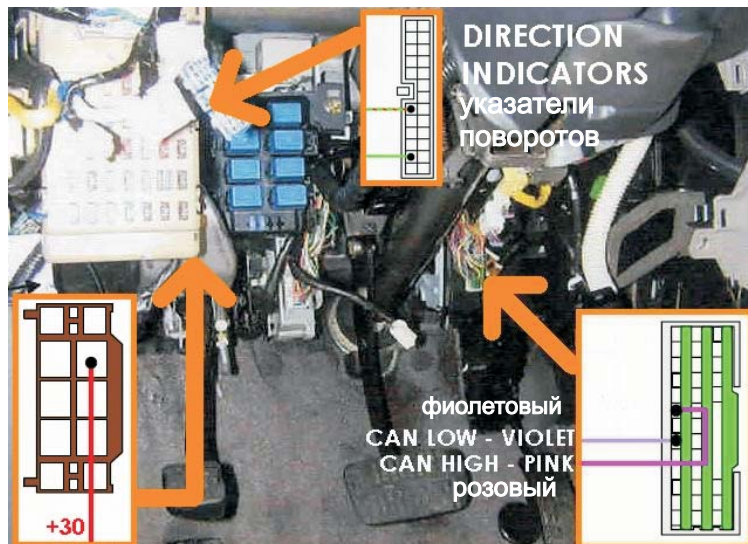

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.