

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

**+15(зажигание):** на замке зажигания или в блоке предохранителей, нижняя часть, **ЗЕЛЕНый** провод.

**КНОПКИ ДВЕРЕЙ:** Под приборной панелью со стороны водителя, под рулевой колонкой, **ТЕМНО-СЕРЫЙ** разъем, **СИНИЙ/БЕЛый** провод, **СИНИЙ/РОЗОВый** провод, **ЖЕЛТый** провод и **БЕЛый/КРАСНый** провод. Для развязки используйте диоды **DID 109**.

**КНОПКА БАГАЖНИКА:** Под приборной панелью со стороны водителя, под рулевой колонкой, **ТЕМНО-СЕРЫЙ** разъем, **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНый** провод.

**КНОПКА КАПОТА:** Необходимо установить дополнительно.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:** Под приборной панелью, за блоком предохранителей, верхняя часть, на реле указателей поворотов, **БЕЛый** разъем, **КРАСНый/ЖЕЛТый** и **СИНИЙ/ЖЕЛТый** провод. Положительное управление.

**+50(стартер):** на замке зажигания.

**СПИДОМЕТР:** Под приборной панелью, **ЗЕЛЕНый** 22-х контактный разъем (левая сторона), контакт №19, **ЗЕЛЕНый/ЧЕРНый** провод.

**ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Включить предварительную тревогу.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Дверь водителя, **БЕЛый** разъем.


**СИНИЙ/ЖЕЛТый** провод med соединить с **КРАСНый/ЗЕЛЕНый** проводом с **СЕРЕБИСТЫМИ** отметками (положительный при открытии).

**ЖЕЛТый/КРАСНый** провод med соединить с **ЗЕЛЕНый/ЖЕЛТый** проводом с **СЕРЕБИСТЫМИ** отметками (положительный при закрытии).

**СИНИЙ** провод med соединить с положительным проводом указателя поворотов.

**ВНИМАНИЕ:** Установите развязывающий диод как указано на рисунке.

**СИНИЙ/КРАСНый** провод med соединить с **+15** (зажигание).

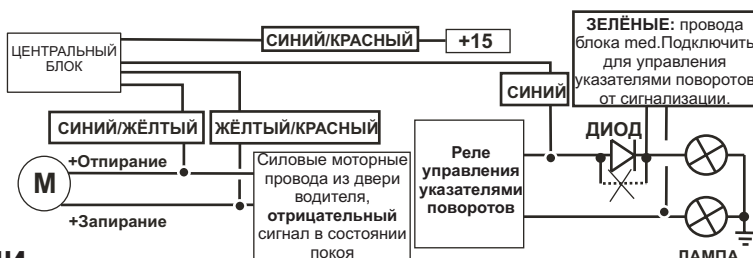

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте самообучающуюся программу по указателям поворотов и силовым сигналам электроприводам двери.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.