



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SUZUKI SWIFT с 2008

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED As3 с серийным номером старше 2021000000.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

На диагностическом разъёме OBD.


ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **КРАСНЫМ** проводом, контакт № 6, CAN BUS HIGH T.

ЖЁЛТЫЙ/ГОЛУБОЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №14 CAN BUS LOW T.

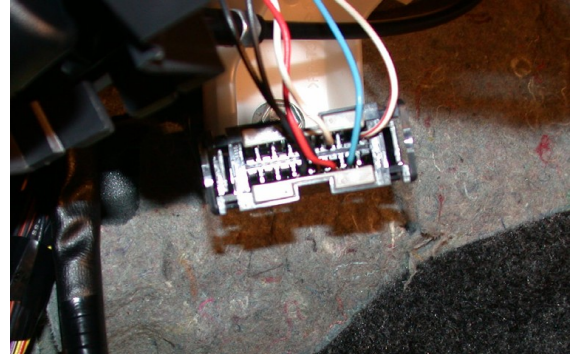

В блоке предохранителей, на **БЕЛОМ/ЧЁРНОМ** 32-х контактном разъёме.

СИНИЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом, контакт №11.

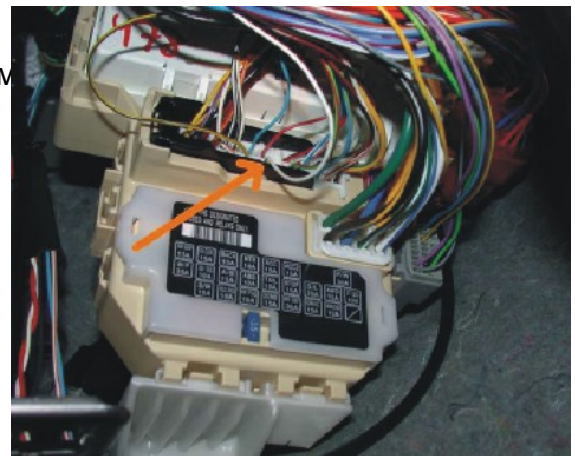

ВНИМАНИЕ: Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т. к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.