



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ VOLKSWAGEN модель GOLF PLUS с 12/2004

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15(зажигание): на замке зажигания или под приборной панелью со стороны водителя, сбоку от блока предохранителей, **ЧЕРНЫЙ** блок, **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем **G**, **ЧЕРНЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000 MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

Под приборной панелью со стороны водителя, сбоку от блока предохранителей, **ЧЕРНЫЙ** блок, **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем **G**.

ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/КРАСНЫМ** проводом.

ЗЕЛЕНый провод med соединить с любым силовым проводом лампы указателя поворотов или изолировать и не использовать этот провод.

ЗЕЛЕНый/КРАСНЫЙ провод med не используется, его необходимо изолировать.

Силовое управление:

Под приборной панелью со стороны водителя, сбоку от блока предохранителей, **ЧЕРНЫЙ** блок: **ЧЕРНЫЙ** 11-ти контактный разъем **A**, контакт **№6**, **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод.

ЧЕРНЫЙ 12-ти контактный разъем **B**, контакт **№10**, **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод.

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ 11-ти контактный разъем **C**, контакт **№11**, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛый** провод.

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ 11-ти контактный разъем **D**, контакт **№11**, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛый** провод.

+50 (стартер): на замке зажигания или под приборной панелью со стороны водителя, сбоку, в блоке предохранителей, **ЧЕРНЫЙ** блок, **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем **G**, контакт **№1**, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.


БЕНЗОНАСОС: под приборной панелью со стороны водителя, блок предохранителей, предохранитель **№10** или **№29**, **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** провод.

СПИДОМЕТР: под приборной панелью, **ЧЕРНЫЙ** 36-ти контактный разъем, контакт **№28**, **ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛый** провод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

В двери водителя, **ЧЕРНЫЙ** 20-ти контактный разъем, контакт **№13**, **ЗЕЛЕНый** провод или **БЕЛый/ЗЕЛЕНый** провод. Отрицательное управление при закрытии и при открытии, сопротивление **R**, 180 Ом.


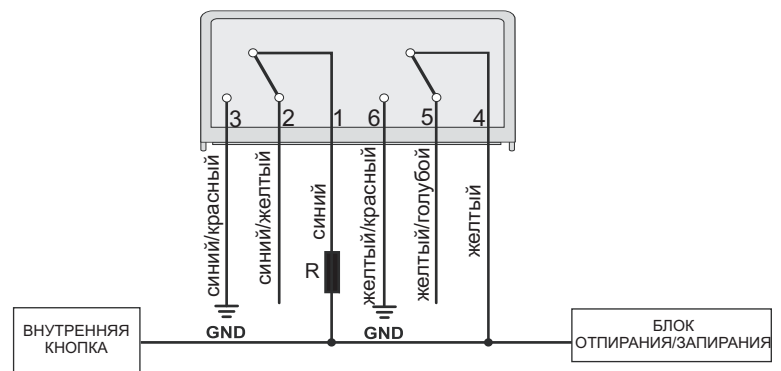


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Под приборной панелью со стороны водителя, **ЧЕРНЫЙ** блок, **ЧЕРНЫЙ** 12-ти контактный разъем **G**, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод мед соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ**, контакт **№8**. **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод мед соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ**, контакт **№7**. **ВНИМАНИЕ:** Провода должны быть запаяны оловом.

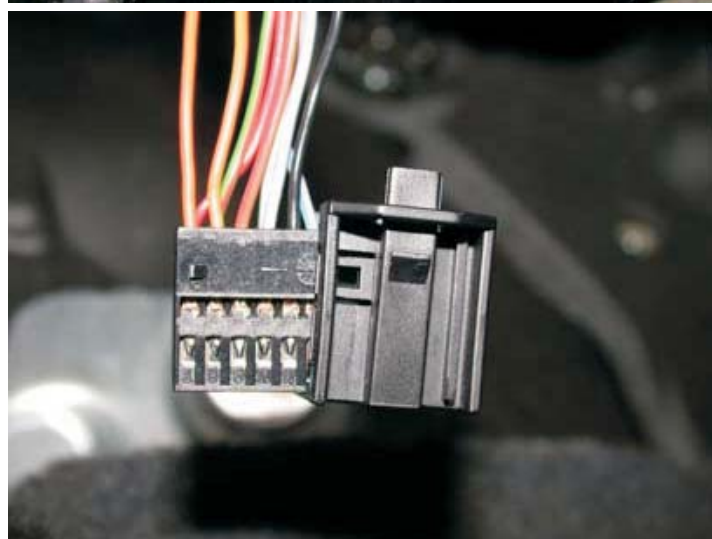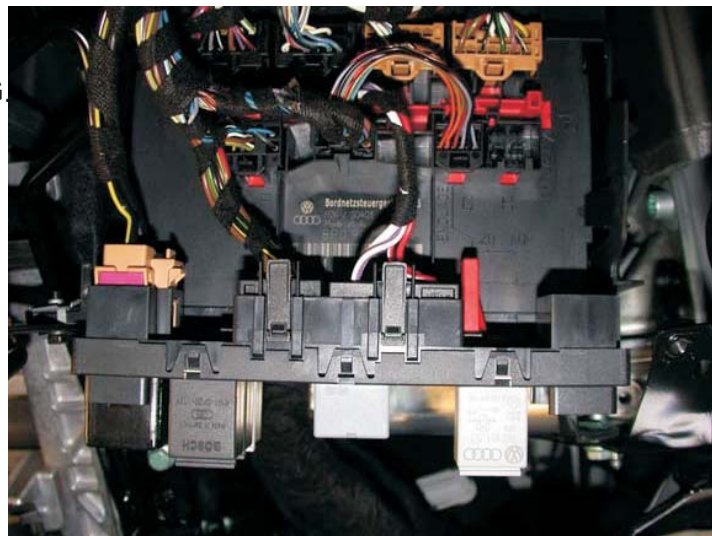

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и капота распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.