

MED 3200 - MED 5000 - MED AS3

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:


- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

## СОЕДИНЕНИЯ:

Со стороны водителя на **ЧЁРНОМ** 12-ти контактном разъёме, обозначенным **P5**.

**ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **ЧЁРНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №11 (Силовой провод закрытия двери) **фото А**.


**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод центрального блока med на **ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ** провод, контакт №8 (Силовой провод открытия двери) **фото В**.

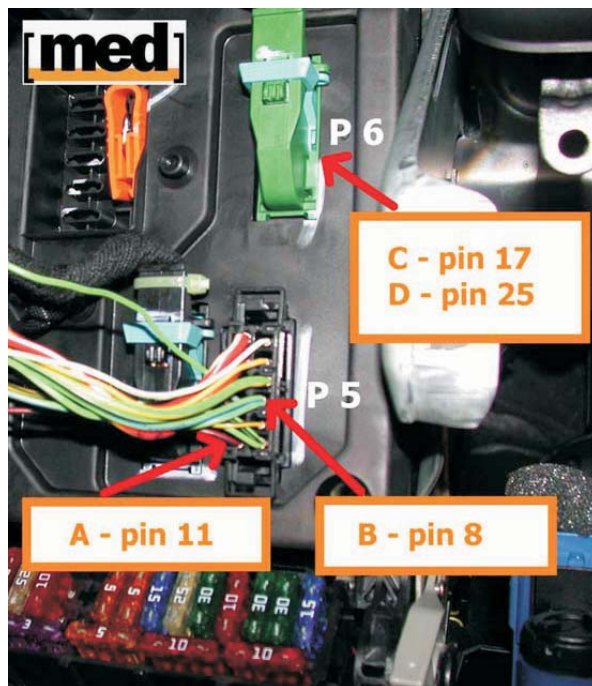

На **ЗЕЛЁНОМ** 26-ти контактном разъёме, обозначенным **P6**.

**СИНИЙ** провод центрального блока med на **ЗЕЛЁНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №17 положительное управление отпиранием дверей **фото С**.

**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод центрального блока med на **СЕРЫЙ** провод, контакт №25 положительное управление запираемостью дверей **фото D**.

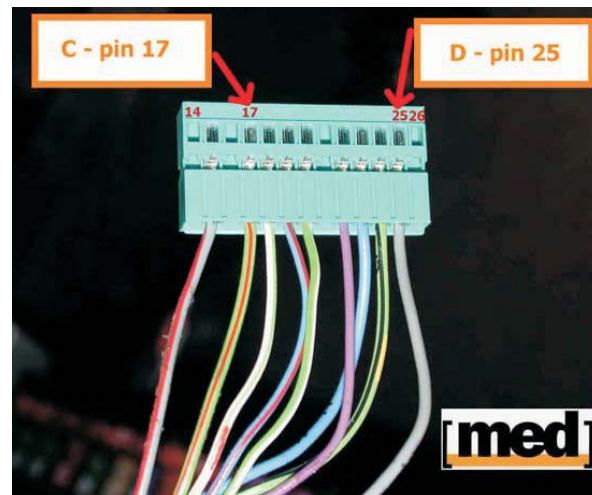

## ВНИМАНИЕ:

- При отпирании дверей при помощи ключа, если система находится в охране происходит срабатывание, необходимо закрыть двери, поставить и снять систему с охраны при помощи оригинального пульта управления.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.