


Марка	Модель	Год
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T 5	С 2004

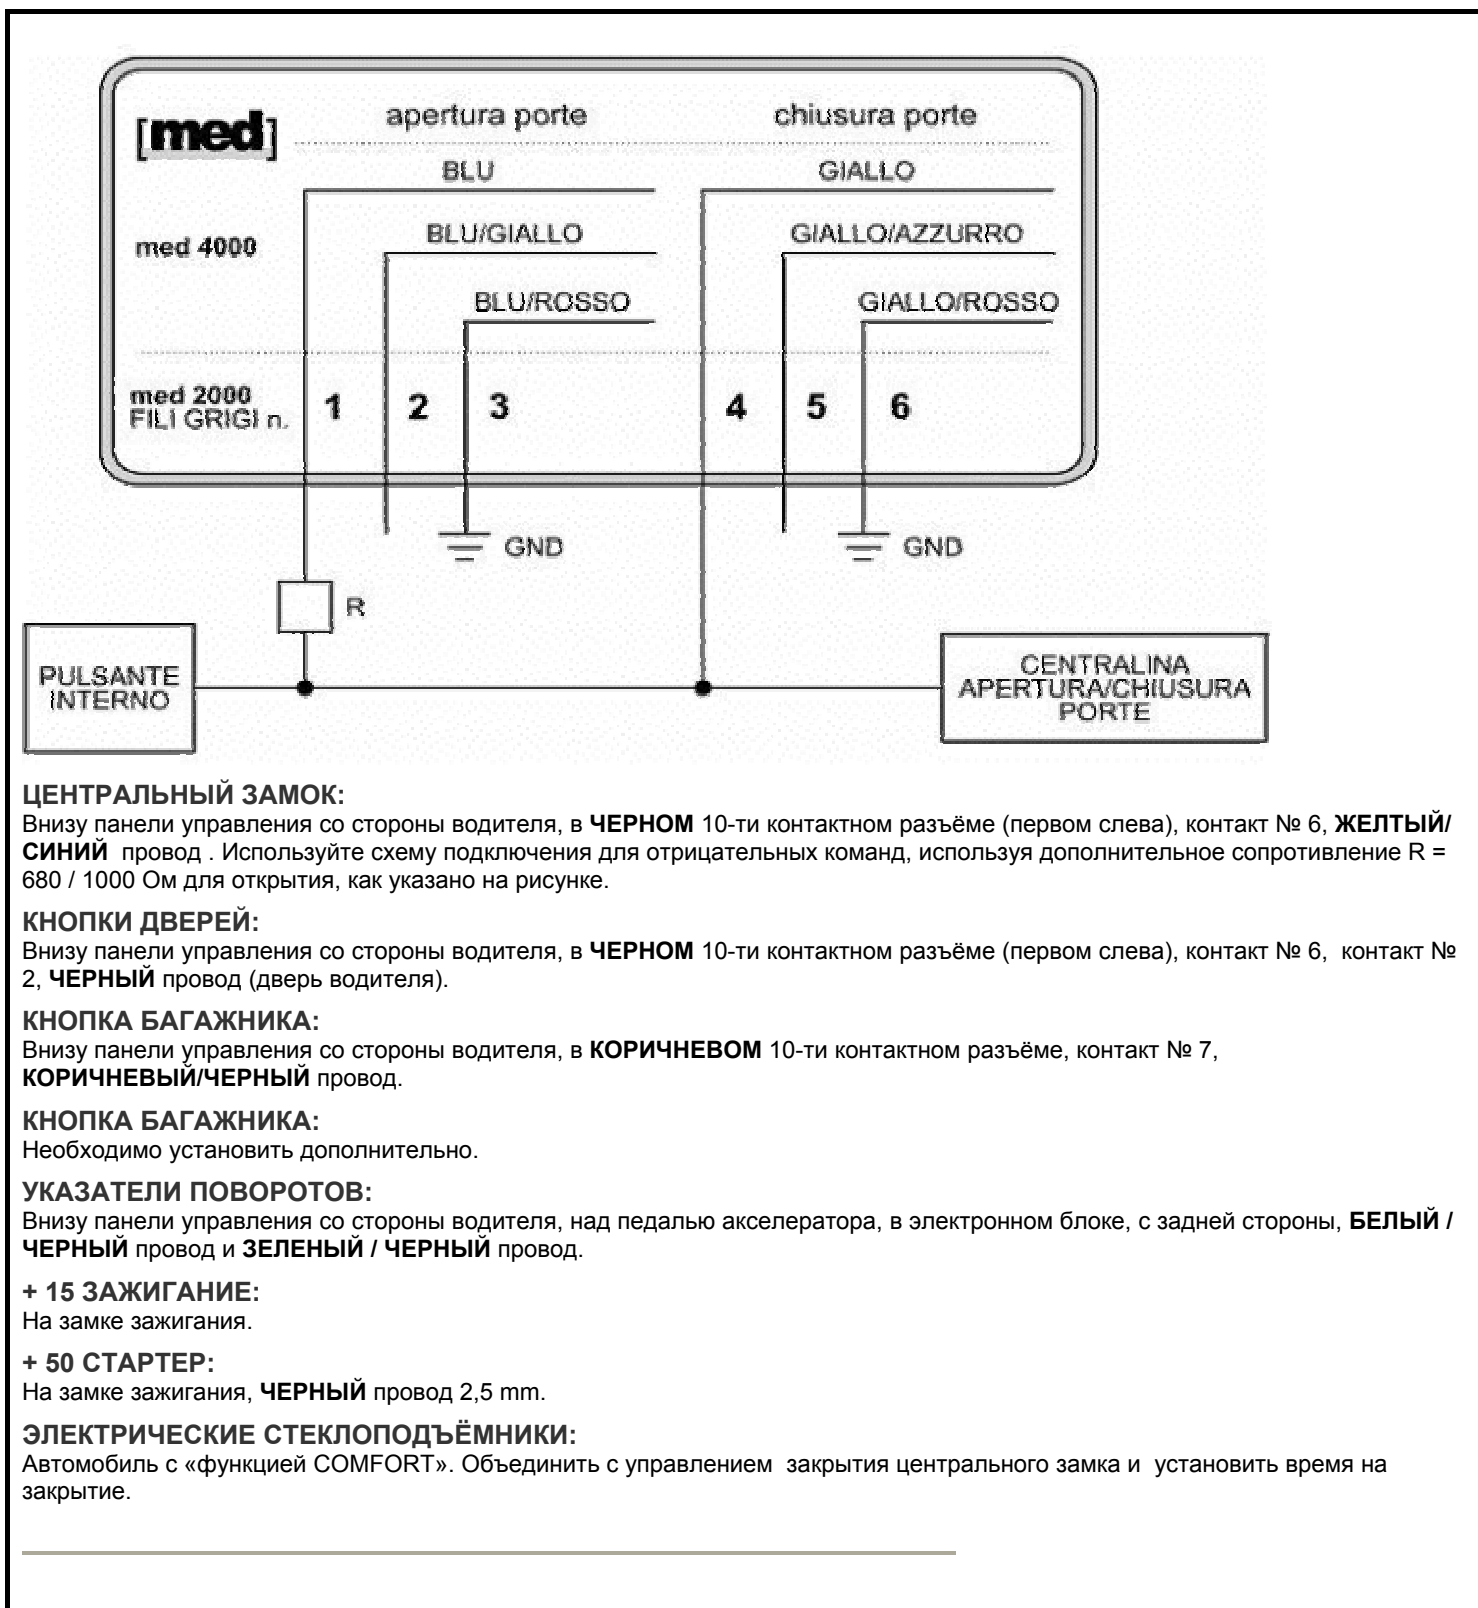

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3000**

### **РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключение мигание указателями поворотов при постановке/снятии с охраны.

### **СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:**

- Обрезать CAV 3000 до нужных размеров, удалив двухполюсный соединитель. Соединить вместе **ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ** провода и заизолировать их. Провода CAN находятся низу панели управления со стороны водителя, в **ЧЁРНОМ** держателе №2, в **КОРИЧНЕВОМ** 6-ти контактном разъёме и представляют витую пару. Соединить **ЧЕРНЫЙ** провод CAV 3000 с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом контакт №5 и **ОРАНЖЕВЫЙ** провод CAV 3000 с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом контакт №6.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Кнопки дверей, капота и багажника объединены в "CAN" (линия передачи данных).
- Если автомобиль оборудован датчиками объёма, то их необходимо отключить.

---

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 5000**

### **РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключение мигание указателями поворотов при постановке/снятии с охраны.

### **СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:**

- Провода CAN находятся низу панели управления со стороны водителя, в **ЧЁРНОМ** держателе №2, в **КОРИЧНЕВОМ** 6-ти контактном разъёме и представляют витую пару. Соединить **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом контакт №5 и **СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод med с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом контакт №6.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Кнопки дверей, капота и багажника объединены в "CAN" (линия передачи данных).
- Если автомобиль оборудован датчиками объёма, то их необходимо отключить.