

**Технологическая карта установки**  
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL 3300**  
с интегрированным контроллером **CAN-шины**  
на автомобиль **CHEVROLET CRUZE ('09-)**  
код модели 1313



### Особенности установки

Основные данные (статусы) о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от информационной CAN-шины автомобиля.

Функции управления ЦЗ, замком багажника, «габаритами» возможны только по аналоговым подключениям.

### Перечень подключений


Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 выполняются следующие аналоговые подключения:

- Питание +12В и «масса»;
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Управление «габаритами»;
- Центральный замок;
- Светодиодный индикатор, кнопка «валет»;
- Сирена;
- Датчик температуры двигателя.


Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и допоборудования, установленного на заводе-изготовителе.

## ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по установке системы Pandora DXL 3300 на автомобиль CHEVROLET CRUZE ('09-)

### Схема подключений

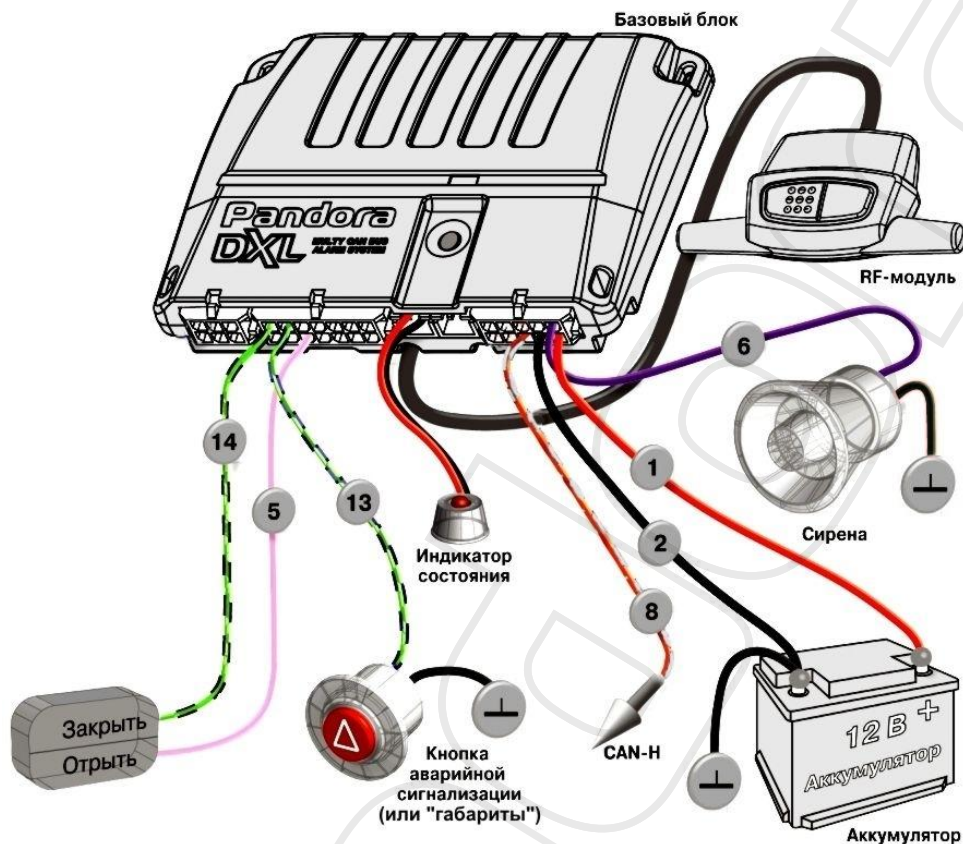

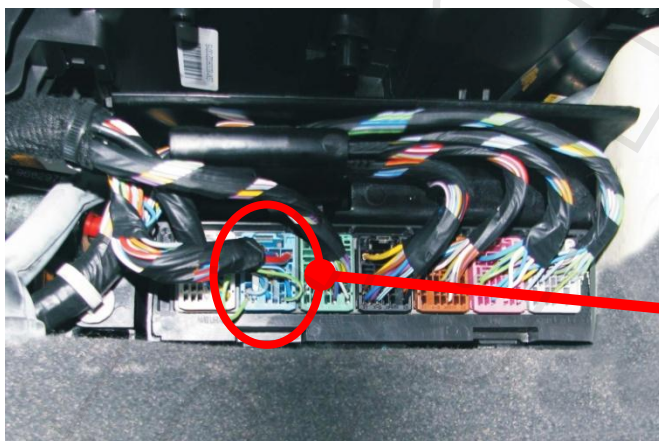


### Подключение к CAN-шине (вариант 1)




Для подключения к CAN-шине используйте жгут голубого разъема в монтажном блоке в центральной консоли со стороны пассажира.

Подключение:

-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  зеленому проводу (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - не подключать.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

## Подключение к CAN-шине (вариант 1)

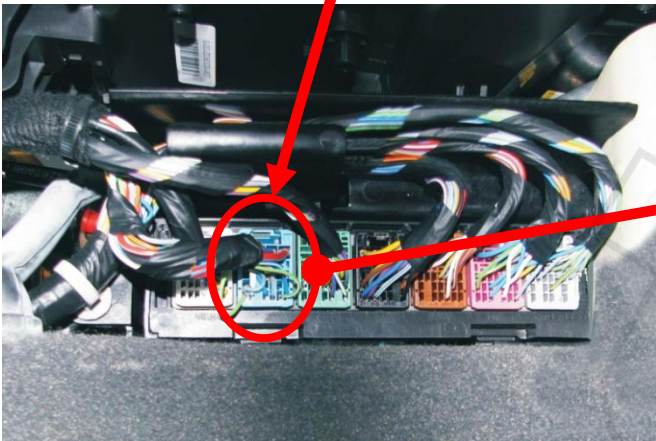


Для подключения к CAN-шине используйте жгут голубого разъема в монтажном блоке в центральной консоли со стороны пассажира.

Подключение:




-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  зеленому проводу (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - не подключать.
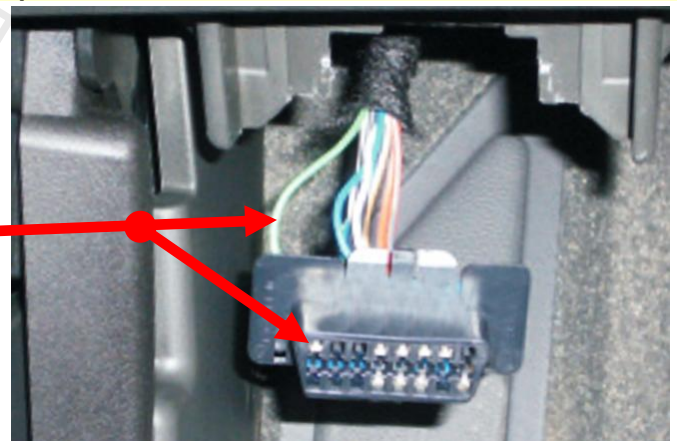
## Подключение к CAN-шине (вариант 2)




Для подключения к CAN-шине используйте жгут диагностического разъема, расположенного слева от руля над кик-панелью.

Подключение:

-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  зеленому проводу пин-1 (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - не подключать.

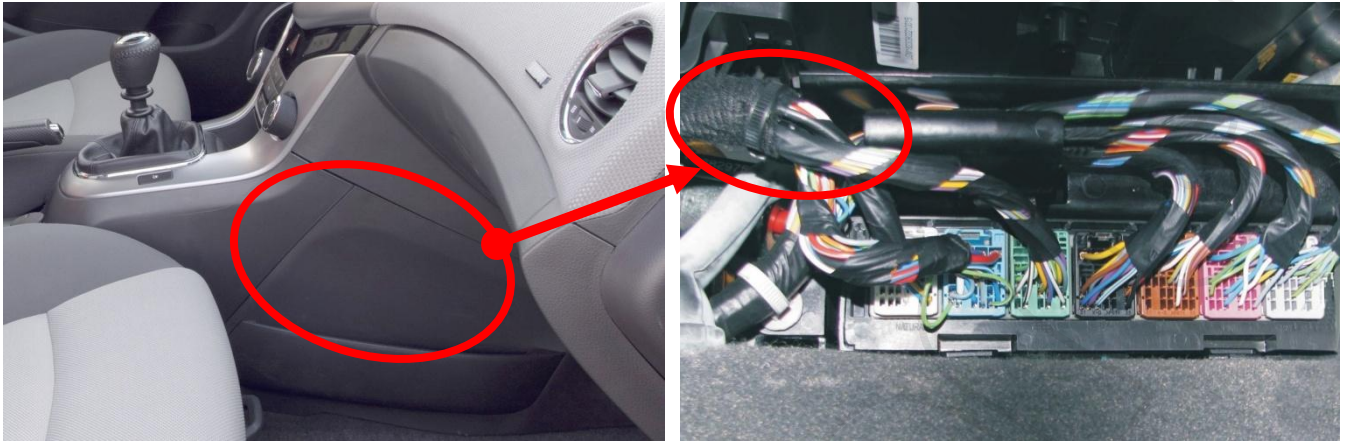


## Подключение центрального замка



Для управления центральным замком используйте жгут монтажного блока в центральной консоли со стороны пассажира.

Используется аналоговые выходы системы (не силовые).

Подключение:

 зелено-черный(14) (разъем X8 Pandora) - к  коричнево-желтому (закрытие ЦЗ);  
 розовый(5) (разъем X8 Pandora) - к  коричнево-белому (открытие ЦЗ).

## Подключение «габаритов»



Для управления габаритными огнями используйте жгут комбинированного переключателя освещения слева от руля.

Используется аналоговый выходы системы (не силовой).

Подключение :

 зелено-синий(13) провод (разъем X8 Pandora) к сигнальному  зелено-серому.