


Схема подключений

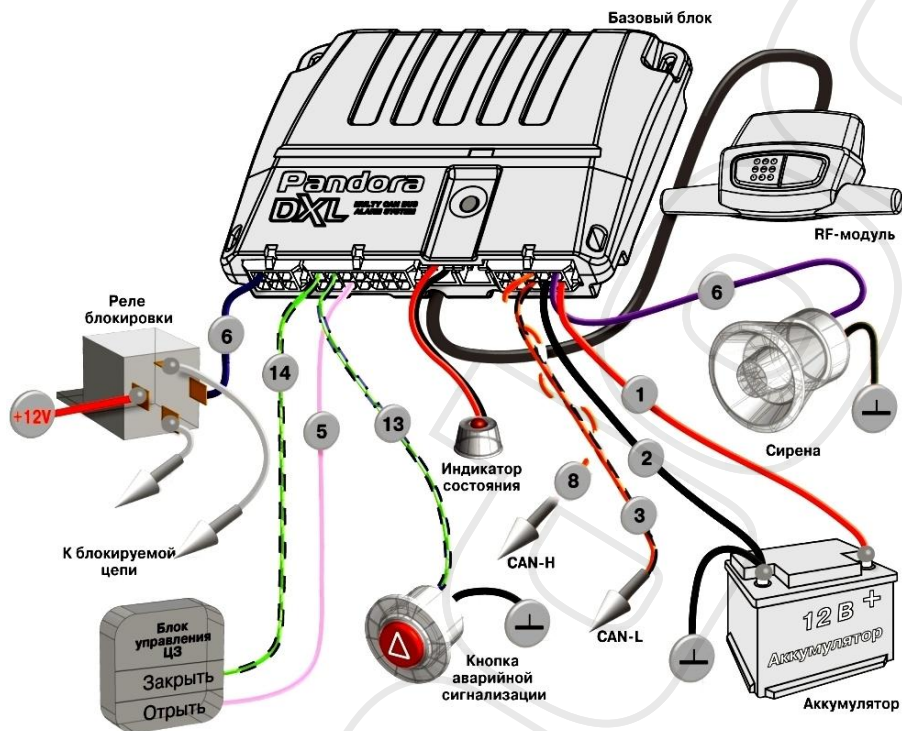

Выбор автомобиля в CAN-меню по Коду модели (см. список)

действия		нажатия	индикация
Снимите систему с охраны			
Выключите зажигание OFF			
PIN-код (по умолчанию 1111)		1 - 1 - 1 - 1	
Меню IV		3	
Пункт 1		1	
Код модели (например 2113)		2 - 1 - 1 - 3	
Откройте-и-закройте дверь			- CAN-шина работает
Включите зажигание ON			

В случае сбоя, включите-и-выключите зажигание. Начните с начала.