


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД
FORD	FOCUS C-MAX	C 2004

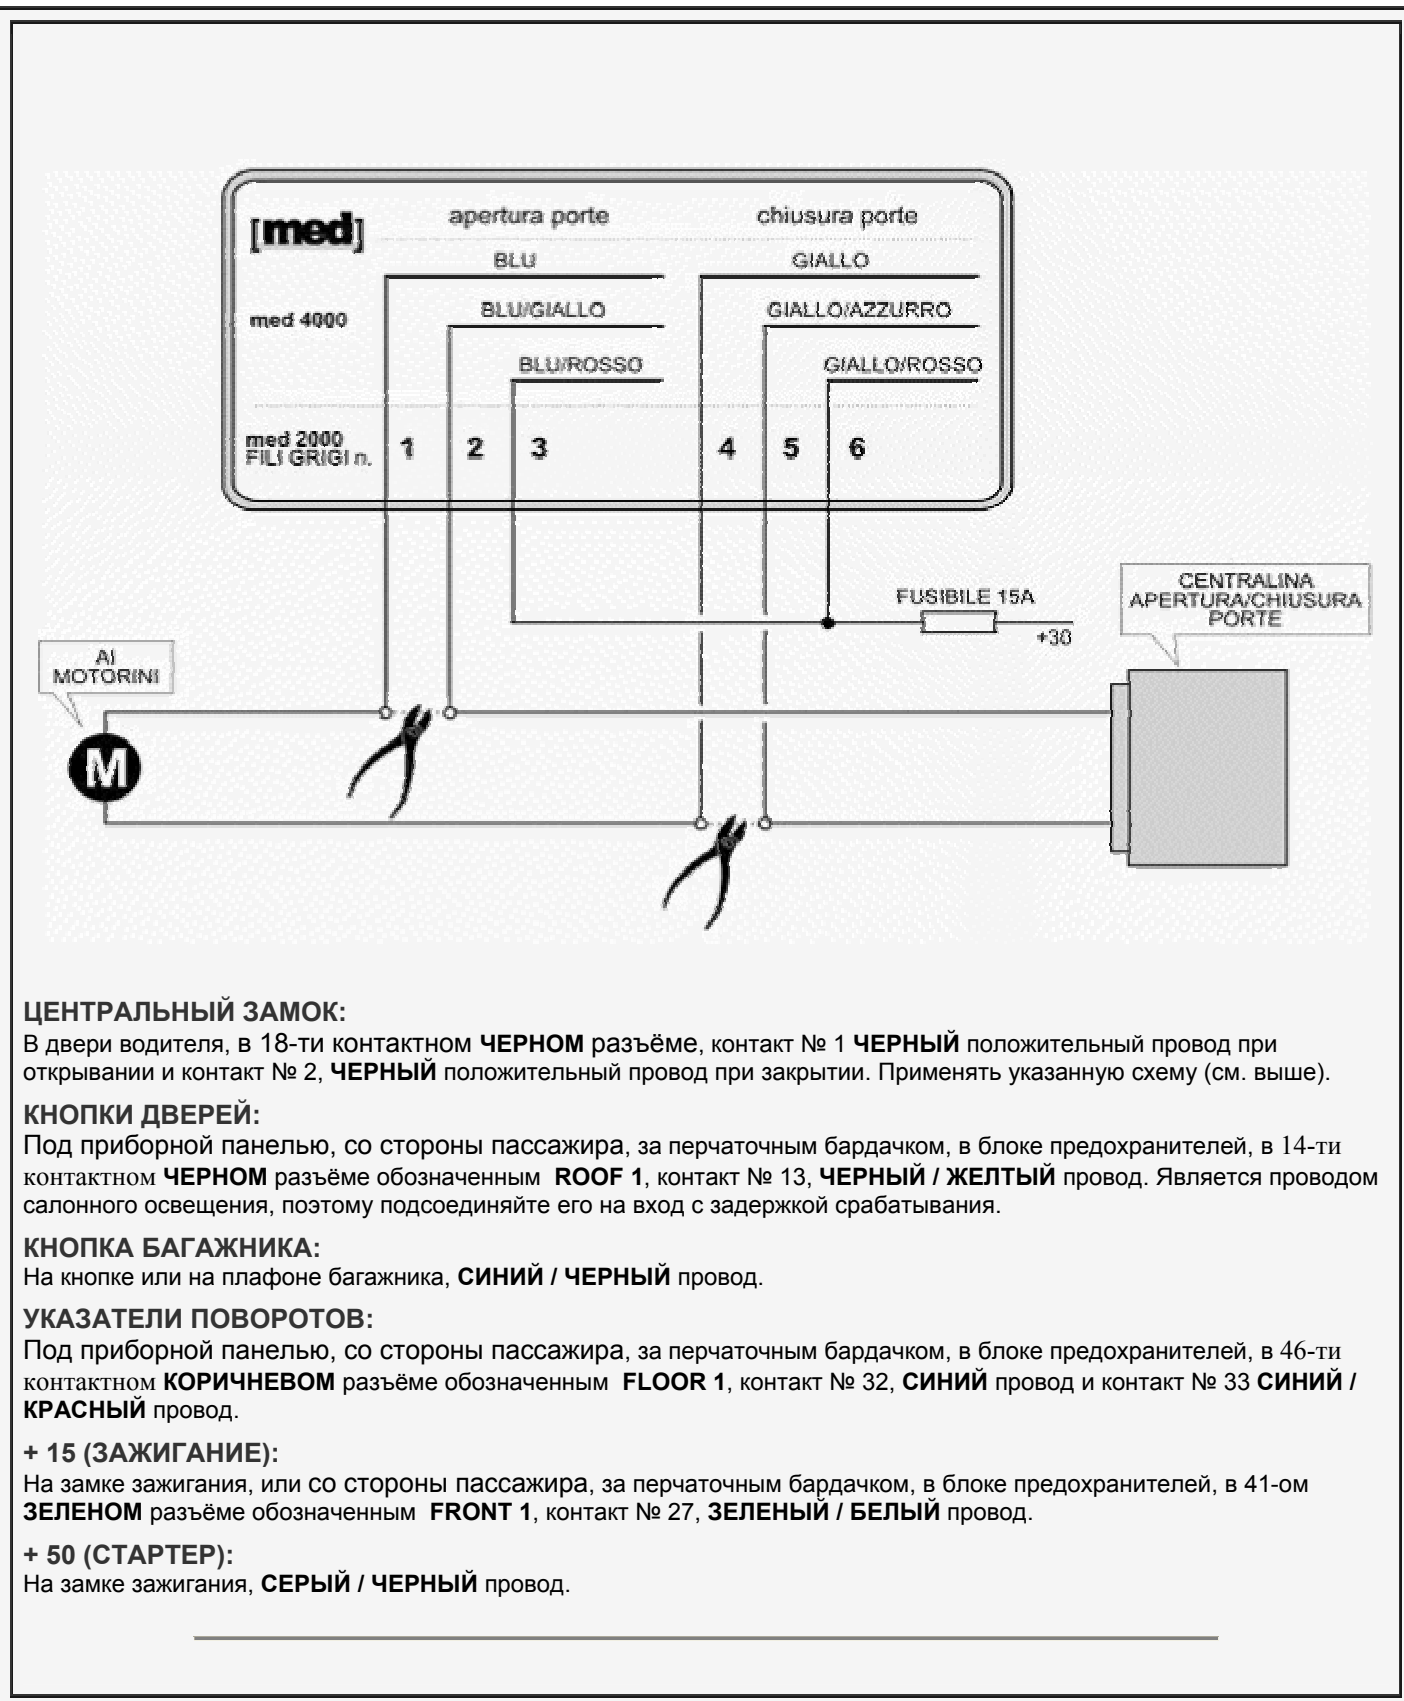

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

В двери водителя, в 18-ти контактном **ЧЕРНОМ** разъёме, контакт № 1 **ЧЕРНЫЙ** положительный провод при открывании и контакт № 2, **ЧЕРНЫЙ** положительный провод при закрытии. Применять указанную схему (см. выше).

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Под приборной панелью, со стороны пассажира, за перчаточным бардачком, в блоке предохранителей, в 14-ти контактном **ЧЕРНОМ** разъёме обозначенным **ROOF 1**, контакт № 13, **ЧЕРНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ** провод. Является проводом салонного освещения, поэтому подсоединяйте его на вход с задержкой срабатывания.

КНОПКА БАГАЖНИКА:

На кнопке или на плафоне багажника, **СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Под приборной панелью, со стороны пассажира, за перчаточным бардачком, в блоке предохранителей, в 46-ти контактном **КОРИЧНЕВОМ** разъёме обозначенным **FLOOR 1**, контакт № 32, **СИНИЙ** провод и контакт № 33 **СИНИЙ / КРАСНЫЙ** провод.

+ 15 (ЗАЖИГАНИЕ):

На замке зажигания, или со стороны пассажира, за перчаточным бардачком, в блоке предохранителей, в 41-ом **ЗЕЛЕНОМ** разъёме обозначенным **FRONT 1**, контакт № 27, **ЗЕЛЕНЫЙ / БЕЛЫЙ** провод.

+ 50 (СТАРТЕР):

На замке зажигания, **СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ** провод.