


## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).
- Предварительная сигнализация (Pre Alarm).

## СОЕДИНЕНИЯ:

Под приборной панелью, за бардачком, со стороны пассажира на многофункциональном центральном блоке B51, 6ти контактный разъём **NOIR EA** как правило никогда не используется.

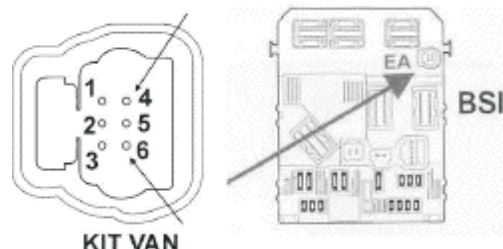

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если некоторые провода уже подсоединены к штатному соединителю, подсоединяйте провода параллельно к ним. Мы рекомендуем использовать комплект **KIT VAN**, поставляемый компанией med, в который входит штатный соединитель с предварительно смонтированной проводкой.

## СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

- **ОРАНЖЕВЫЙ** провод med: с проводом, контакт № 4 **ЖЕЛТЫЙ** провод.
- **ЧЁРНЫЙ** провод med: с проводом, контакт № 6 **БЕЛЫЙ** провод.

## СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

- **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med: с проводом, контакт № 4 **ЖЕЛТЫЙ** провод.
- **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med: с проводом, контакт № 6 **БЕЛЫЙ** провод.

## ВНИМАНИЕ:

- использование тестера DIAG 2000 позволяет автомобилю посылать VAN коды на систему BSI.
- сигнализация включается только при использовании штатного дистанционного управления (для закрытия дверей), при этом ее можно отключить, вставив исходный ключ в зажигание (после распознавания его транспондера).
- при отпирании дверей ключом срабатывает сигнализация.
- концевые выключатели дверей и иногда концевые выключатели багажника управляются системой VAN (линия последовательной передачи данных).
- включение системы при открытой двери, дверной замок закрывается и сразу же вновь открывается. Центральный блок Med central не может выдать сигнал отказа для открытой двери. После того, как система «увидит», что все двери заперты (если сигнализация ставится на охрану после закрытия дверей), центральный блок med включается и начинает контролировать автомобиль, даже несмотря на то, что дверные замки не заперты.
- в течение первых 20 секунд (после включения системы) концевые выключатели дверей не управляются системой, поэтому в случае открытия двери до истечения 20 секунд система встает на сигнализацию после закрытия двери или с помощью дополнительного датчика (например, объёмного/радиолокационного датчика). Если в это время открыть двери, прозвучит короткий звуковой сигнал.
- после отключения системы с помощью дистанционного управления необходимо открыть дверь, так как по истечении приблизительно 10 секунд дверные замки могут вновь запереться (если они были запрограммированы), однако центральный блок med central, как правило, не может включаться автономно.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.