



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ FORD модель FIESTA CAN с 2006

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером выше 1821000000

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:


В разъеме OBD.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с проводом на контакте №3 - CAN H.

ИЛИ:

КОРИЧНЕВЫЙ 23-х контактный разъем в **ЧЕРНОМ** блоке ECU
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **СИНИМ/ЧЕРНЫМ** проводом, контакт №22 - CAN L.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №23 - CAN H.

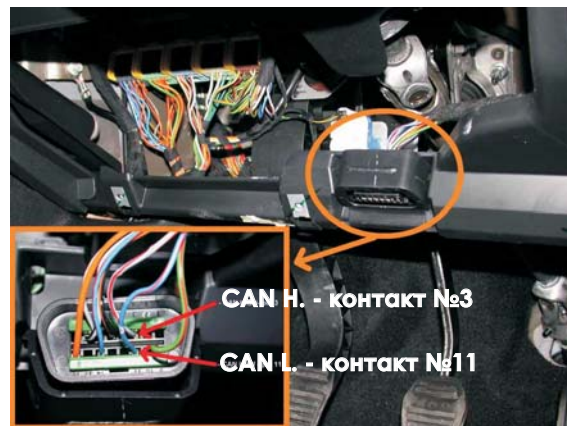

В ЖГУТЕ ПРОВОДОВ, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ:

СИНИЙ провод med соединить с **ЖЕЛТЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом (положительный силовой сигнал электропривода при заперении).

ВНИМАНИЕ:

Провод должен быть соединен с помощью пайки оловом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Сигнализация встает на охрану только путем нажатия кнопки закрытия дверей на оригинальном пульте дистанционного управления.
- Для снятия с охраны сигнализации необходимо нажать на кнопку открытия дверей или багажника на оригинальном пульте дистанционного управления или отпереть дверь с помощью механического оригинального ключа и включить зажигание(для распознавания транспондера).
- Открытие двери механическим ключом приводит к срабатыванию сигнализации.
- После отключения сигнализации, если двери не открываются в течение некоторого времени, то происходит автоматическое закрытие дверей и постановка сигнализации на охрану.


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше1921000000.

КОРИЧНЕВЫЙ 23-х контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод мед соединить с **ЧЕРНЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №16.

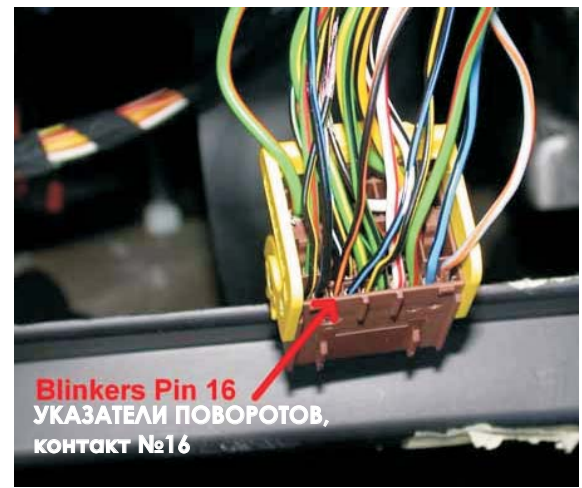

Силовое управление:

СЕРЫЙ 23-х контактный разъем:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод, контакт №1.

СИНИЙ провод, контакт №2.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод, контакт №3.

СИНИЙ/БЕЛЫЙ провод, контакт №6.




+30: ЗЕЛЕНЫЙ 23-х контактный разъем. **ОРАНЖЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт №2.

+15: БЕЛЫЙ 23-х контактный разъем, **ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ** провод, контакт №7.

+50: на замке зажигания, **ЧЕРНЫЙ** 7-ми контактный разъем, **СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод, контакт №7.

БЕНЗОНАСОС: **ЗЕЛЕНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ** провод.

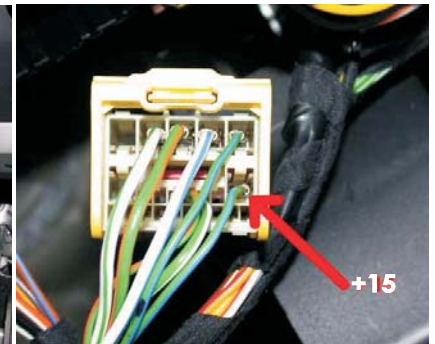

ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК:

Под приборной панелью со стороны водителя, в **ЧЕРНОМ** центральном блоке.

СЕРЫЙ 23-х контактный разъем, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт №10, отрицательное управление при открытии.

ЗЕЛЕНЫЙ 23-х контактный разъем, **ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №9, отрицательное управление при закрытии.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

Под приборной панелью со стороны водителя, в **ЧЕРНОМ** центральном блоке.

СЕРЫЙ 23-х контактный разъем, **ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ** провод, контакт №21.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.