

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

В багажнике со стороны водителя, **ЧЕРНЫЙ** 6-ти контактный разъем.

контакт **№1**, **БЕЛЫЙ** провод - не использовать.

контакт **№2**, **ЧЕРНЫЙ** провод - **GND** - отрицательный (масса).


контакт **№3**, **СЕРЫЙ** провод - не использовать.

контакт **№4**, **КОРИЧНЕВЫЙ** провод **sss333** - линия передачи данных.

контакт **№5**, **КРАСНЫЙ** провод, **+30** .

контакт **№6**, **СИНИЙ** провод с 3-мя отметками - 4-х канальное отрицательное импульсное управление указателями поворотов

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт **№4**.

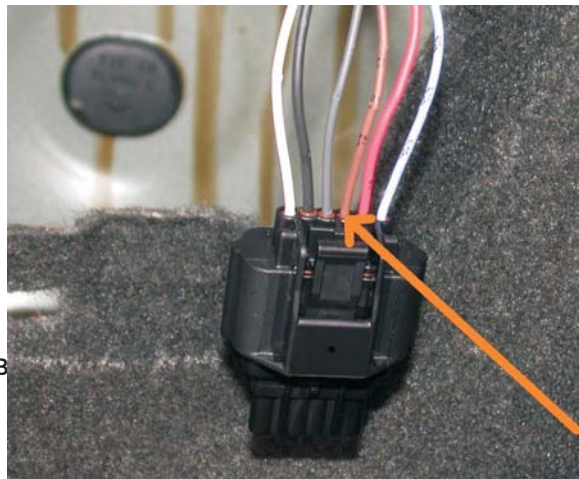

ВНИМАНИЕ: Это тот же самый **КОРИЧНЕВЫЙ** провод **sss333** от линии передач данных, который расположен внизу со стороны водителя, жгут проводов от багажника, который входит в **БЕЛЫЙ** разъем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Транспортные средства с радиоуправлением.

- Линия передачи данных распознает кнопки багажника и капота только на транспортных средствах с радиоуправлением. Для однократного исключения ультразвукового датчика на **MED 5000**, соедините напрямую кнопку двери водителя или установите дополнительную кнопку для воспроизведения открытия двери.

- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.